


beurer

HS 70



- CS** Žehlička na vlasy
Návod k použití3
- SK** Žehlička na vlasy
Návod na použitie9

CE

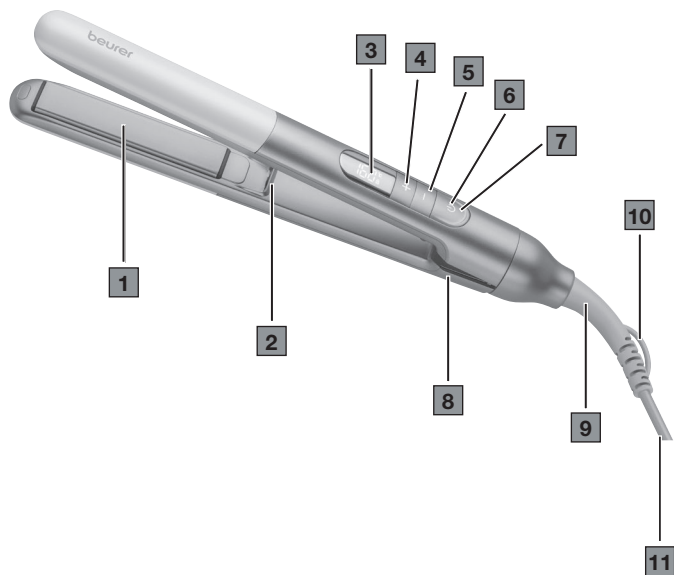



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání výrobku předejte i tento návod k použití.

▲ VAROVÁNÍ

- Výrobek je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání produktu a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát.
- Nebezpečí udušení! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- V žádném případě nesmíte výrobek otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

- Pokud výrobek používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=Residual-Current Circuit Device) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného prodejce elektroinstalačního materiálu.

OBSAH

1. Obsah balení	4	6. Čištění a údržba	7
2. Vysvětlení symbolů	4	7. Likvidace	8
3. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5	8. Technické údaje.....	8
4. Popis výrobku.....	6	9. Záruka	8
5. Použití.....	6		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda výrobek a dodané komponenty nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 žehlička na vlasy
- 1 Úložné pouzdro odolné vůči teple
- 1 tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na výrobku, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku výrobku jsou použity tyto symboly:

NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.



Informace o výrobku
Upozornění na důležité informace



Přečtěte si pokyny



(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.



Výrobce



Označení CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



Součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka



Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Přístroj třídy ochrany II



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU



Značka posuzování shody pro Velkou Británii



Dovozce



Nebezpečí

Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úderu elektrickým proudem!



Neomotávejte kabel kolem přístroje

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.

Použití v souladu s určením

⚠ VAROVÁNÍ

- Používejte přístroj k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné!
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- **Nebezpečí udušení!** Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, ledaže by byly pod dozorem.
-  Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprchových vaniček nebo jiných nádob s vodou.

- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Přístroj nikdy nevkládejte do vody nebo jiných kapalin! Pokud by přístroj spadl do vody, nesahejte do ní! Nejprve vypněte pojistku na pojistkové skříňce, a poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Jako dodatečnou ochranu navíc doporučujeme nainstalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič proti chybovému proudu (FI/ RCD) se jmenovitým vypínacím proudem max. 30 mA. Požádejte o radu montážního pracovníka.
- Pokud je přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nepracuje správně.
- Tento přístroj není určen pro použití v komerčních prostorách.
- Za přívodní kabel [11] netahejte, nekrutě s ním a nelámejte ho! Pokud je přívodní kabel [11] zamotaný, rozmotejte ho. Přívodní kabel [11] neobtácejte kolem přístroje!
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Žehličku na vlasy lze používat výhradně k vlastnoruční úpravě a tvarování vlasů v domácím prostředí!

4. POPIS VÝROBKU

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Topné destičky s povrchovou úpravou
- 2 Topné destičky s povrchovou úpravou
- 3 LED displej
- 4 Tlačítko pro zvýšení teploty (+)
- 5 Tlačítko pro snížení teploty (-)
- 6 Vypínač
- 7 Blokování tlačítek
- 8 Zajištění destiček
- 9 Otočný kloub o 360° s chráničkou proti zlomení
- 10 Závěsné očko
- 11 Přívodní kabel

5. POUŽITÍ

▲ VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení a požáru!

Přístroj se velmi zahřívá. Když je přístroj zapnutý, držte ho pouze za rukojeť. Nedotýkejte se topných destiček s povrchovou úpravou [1]. Nevkládejte žádné předměty mezi topné destičky s povrchovou úpravou [1].

1. Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Ujistěte se, že máte suché ruce!
2. Vlasy by měly být čisté a bez nánosu stylingových prostředků. Výjimečně můžete použít speciální produkty, které žehlení vlasů podporují.
3. Vlasy rozčešte hřebenem s hrubými zuby.
4. Otevřete přístroj pomocí zajištění destiček [8].
5. Krátce stiskněte vypínač [6] a zapněte přístroj.

6. Pomocí teplotního spínače [4] a [5] nastavte požadovanou teplotu. Na LED displeji [3] se zobrazí aktuálně nastavený stupeň teploty. Pomocí teplotního spínače [4] a [5] můžete zvyšovat nebo snižovat teplotu v krocích po 20. Doporučujeme toto nastavení teploty:

100 °C až 140 °C	pro jemné, lámavé, odbarvené nebo blondaté vlasy
160 °C až 180 °C	pro normální vlasy
200 °C až 220 °C	pro husté a odolné vlasy

7. Během fáze zahřívání bliká LED displej [3]. Jakmile se přístroj zahřeje, LED displej [3] trvale svítí. Přístroj je nyní připraven k použití.
8. Rozdělte vlasy na jednotlivé prameny asi 3 až 4 cm široké.
9. Jednotlivé prameny vlasů natáhněte a vložte od kořínků mezi topné destičky s povrchovou úpravou [1].
10. Posouvajte přístroj pomalu a rovnoměrně od kořínků vlasů až ke konečkům. Nikdy nenechávejte přístroj na jednom místě déle než dvě sekundy. Tak docílíte nejlepších výsledků, aniž by se vlasy příliš namáhaly nebo poškodily.
11. Pro tvarování konečků vlasů otočte přístroj směrem ven nebo dovnitř a pak s ním přejedte přes konečky vlasů.
12. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte vypínač [4]. Přístroj odkláděte pouze na nehořlavý podklad.
13. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte přístroj úplně vychladnout.
14. Uchovávejte přístroj na suchém místě nepřístupném dětem. Zcela vychladlý přístroj lze skladovat a přepravovat v tepelně odolném úložném pouzdru.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí a z důvodu bezpečnosti se po 30 minutách automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj je vybaven funkcí blokování tlačítek, aby se přístroj nevypnul, pokud byste během používání přístroje omylem stiskli vypínač [6].

1. Pro aktivaci blokování tlačítek stiskněte dvakrát vypínač [6]. Na LED displeji [3] se zobrazí [7].
2. Blokování tlačítek deaktivujete opětovným stisknutím vypínače [6]. Na LED displeji [3] zhasne [7].

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Ujistěte se, že je přístroj úplně vychladlý.
2. Kryt přístroje a destičky s povrchovou úpravou [1] čistěte jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou. Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda.
3. Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
4. Nebezpečí vzniku požáru! Přístroj nečistěte vysoce hořlavými kapalinami!
5. Neumývejte přístroj v myčce na nádobí! K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!

7. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti.  Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou například místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost:	cca 400 g
Napájení:	220-240 V~, 50-60 Hz
Příkon:	43 W
Rozsah teplot:	100 - 220 °C
Třída ochrany:	II
Okolní podmínky:	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teplot:	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

9. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

VAROVANIE

- Výrobok je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s výrobkom.
- Nebezpečenstvo udusení! Obalové materiály uchovávajú mimo dosahu detí.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená jeho bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní zaniká záruka.

- Ak sa výrobok používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Informácie k tomu dostanete od vášho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.

OBSAH

1. Obsah balenia	10	5. Použitie	12
2. Vysvetlenie symbolov	10	6. Čistenie a starostlivosť	13
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	11	7. Likvidácia	14
4. Popis výrobku	12	8. Technické údaje	14
		9. Záruka	14

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že výrobok a dodané komponenty nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 žehlička na vlasy
- 1 tepelne odolná úložná taška
- 1 tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na výrobku, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku výrobku sa používajú nasledovné symboly:

NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.



Informácia o produkte
Upozornenie na dôležité informácie



Prečítajte si pokyny



Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom



Výrobca



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Trieda ochrany II



Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU



Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu



Dovozca



Nebezpečenstvo

Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Kábel neomotávajújte okolo prístroja

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výrobok je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Ignorovanie nasledujúcich oznámení môže viesť k ujám na zdraví osôb alebo vecným škodám.

Účel použitia

VAROVANIE

- Prístroj používajte na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v návode na použitie. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné!
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- **Nebezpečenstvo udusení!** Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
-  Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových vaničiek alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!** Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín! V prípade, že prístroj spadol do vody, nesiahajte do vody! Najprv vypnite poistku na poistkovej skriní a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne ochranný vypínač proti chybnému prúdu (FI/RCD) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- V prípade, ak je poškodené elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí ho výrobca, jeho zákaznický servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahraďiť, aby sa predišlo ohrozeniu. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak nefunguje správne.
- Tento prístroj nie je skonštruovaný na používanie v komerčných oblastiach.
- Sieťový kábel **11** neťahajte, neskrúčajte a ani nezalamujte! Pretočený sieťový kábel **11** rozmotajte. Nikdy neovíjajte sieťový kábel **11** okolo prístroja!
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

- Žehlička na vlasy sa smie používať výlučne na žehlenie a úpravu vlasov pre vlastné použitie v domácnosti!

4. POPIS VÝROBKU

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1** Vyhrievacie platničky s povrchovou úpravou
- 2** Výstup iónov
- 3** LED displej
- 4** Tlačidlo na zvýšenie teploty (+)
- 5** Tlačidlo na zníženie teploty (-)
- 6** Tlačidlo ZAP/VYP
- 7** Zablokovanie platničiek
- 8** Zajištění destiček
- 9** 360° otočný kĺb s ochranou proti zalomeniu
- 10** Závesné oko
- 11** Sieťový kábel

5. POUŽITIE

VAROVANIE

Nebezpečenstvo popálenia a požiaru!

Prístroj sa veľmi zohreje. Zapnutý prístroj chytajte len za rukoväť. Nedotýkajte sa vyhrievacích platničiek s povrchovou úpravou **1**. Medzi vyhrievacie platničky s povrchovou úpravou **1** neupínajte žiadne predmety.

1. Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad. Presvedčte sa, že sú vaše ruky suché!

2. Vlasý by mali byť čisté a bez stylingových prípravkov. Výnimkou sú špeciálne produkty, ktoré podporujú žehlenie vlasov.
3. Učesť si vlasý hrebeňom s riedkymi zubami, aby ste ich rozmotali.
4. Prístroj otvorte pomocou zablokovania platničiek [8].
5. Na zapnutie prístroja podržte krátko stlačené tlačidlo ZAP/ VYP [6].
6. Pomocou spínača teploty [4] a [5] nastavte požadovanú teplotu. Na LED displeji [3] sa zobrazí aktuálne nastavený teplotný stupeň. Pomocou spínača teploty [4] a [5] zvýšite, resp. znížite teplotu v krokoch po 20. Odporúčame nasledovné nastavenia teploty:

100 °C až 140 °C	na jemné, lámavé, farbené alebo odfarbené vlasý
160 °C až 180 °C	na normálne vlasý
200 °C až 220 °C	na silné a odolné vlasý

7. Počas fázy zohrievania bliká LED displej [3]. Keď je prístroj zohriaty, LED displej [3] svieti trvalo. Prístroj je teraz pripravený na použitie.
8. Rozdeľte vlasý do jednotlivých prameňov so šírkou približne 3 až 4 cm.
9. Jednotlivé pramene vlasov vložte napnuté medzi vyhrievacie platničky s povrchovou úpravou [1].
10. Prístrojom pomaly a rovnomerne prechádzajte od korenkov až ku končekom vlasov. Prístroj nenechávajte na jednom mieste viac ako dve sekundy. Takto dosiahnete najlepšie výsledky bez toho, aby ste vlasý príliš namáhali resp. poškodili.
11. Na formovanie končekov vlasov, otočte prístroj smerom von alebo dovnútra

predtým, ako ho potiahnete cez končeky vlasov.

12. Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo ZAP/VYP [4]. Prístroj položte na nehorľavú podložku.
13. Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj nechajte úplne vychladnúť.
14. Prístroj uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti. Úplne vychladnutý prístroj sa môže uchovávať a prepravovať v úložnom boxe odolnom voči teplu.

UPOZORNENIE

Prístroj disponuje automatickým vypínaním a po 30 minútach sa kvôli bezpečnosti automaticky vypne.

UPOZORNENIE

Prístroj má blokovanie tlačidiel, aby sa prístroj nevypol, ak počas používania neúmyselne stlačíte tlačidlo ZAP/VYP [6].

1. Na aktiváciu blokovania tlačidiel dvakrát stlačte tlačidlo ZAP./VYP [6]. Na LED displeji [3] sa zobrazí [9].
2. Na deaktiváciu blokovania tlačidiel znovu dvakrát stlačte tlačidlo ZAP./VYP [6]. Na LED displeji [3] zhasne [9].

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

1. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý.
2. Teleso prístroja a vyhrievacie platničky s povrchovou úpravou [1] čistite mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda.

3. Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
4. Nebezpečenstvo požiaru! Prístroj nečistite ľahko horľavými tekutinami!
5. Prístroj neumývajte v umývačke riadu! Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!

7. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť:	cca 400 g
Zdroj napätia:	220-240 V~, 50-60 Hz
Príkon:	43 W
Rozsah teplôt:	100 - 220 °C
Trieda ochrany:	II
Podmienky prostredia:	Povolené len pre vnútorné priestory

Prípustný rozsah teplôt: -10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené.

9. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



104.09_HS70_2024-09-11_02_IM2_BEU_CS-SK