


beurer

HC 150



CS	Vysoušeč vlasů a styler	
	Návod k použití	3
SK	Sušič vlasov a styler	
	Originálny návod na použitie.....	12

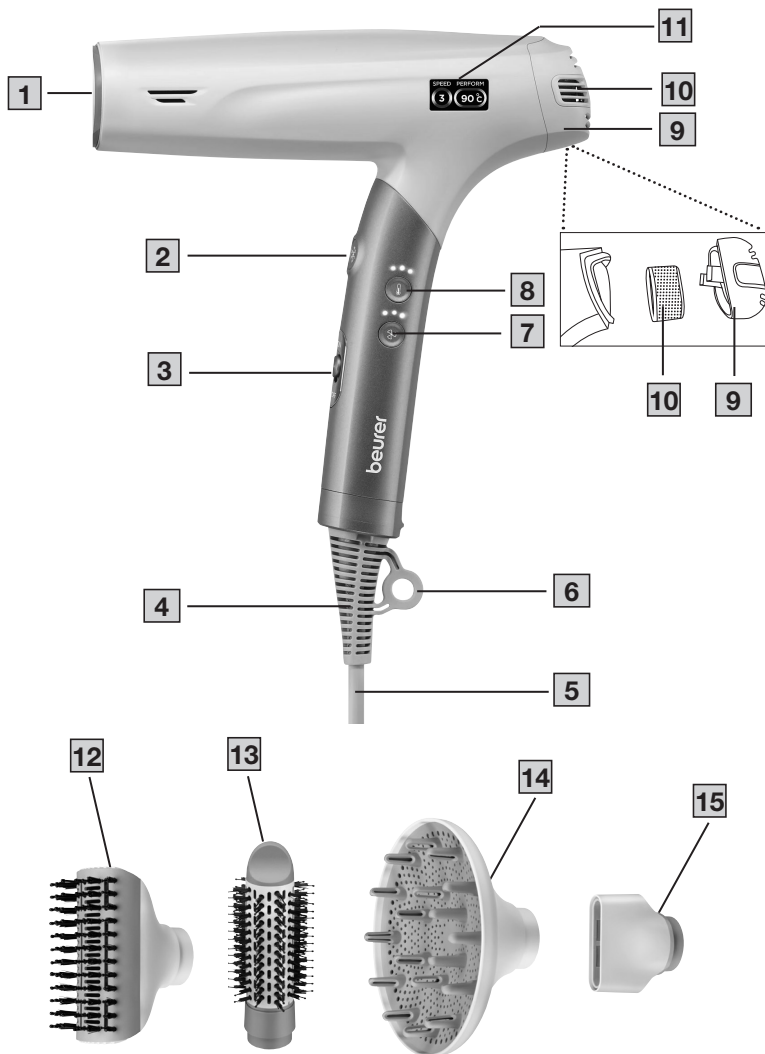



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání výrobku předejte i tento návod k použití.

⚠ VAROVÁNÍ

- Tento přístroj je určen pro použití v komerčním a domácím prostředí.
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání produktu a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát.
- Nebezpečí udušení! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- V žádném případě nesmíte výrobek otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

- Pokud výrobek používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Jako ochranu navíc doporučujeme instalovat proudový chránič (RCD=Residual Current Circuit Device) se jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30 mA v obvodu koupelny. Více informací obdržíte u místního specializovaného prodejce elektroinstalačního materiálu.

OBSAH

1. Obsah balení	4	6. Čištění a údržba	10
2. Vysvětlení symbolů.....	5	7. Likvidace	11
3. Popis produktu	6	8. Technické údaje.....	11
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	6	9. Záruka	11
5. Použití.....	7		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda výrobek a dodané komponenty nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 vysoušeč vlasů
- 1 profesionální tryska
- 1 kulatý kartáč
- 1 stylingový kartáč proti krepčení vlasů
- 1 difuzér
- 1 úložné pouzdro

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na výrobku, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku výrobku jsou použity tyto symboly:

	NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
	VAROVÁNÍ Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
	POZOR Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
	UPOZORNĚNÍ Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

	Informace o výrobku Upozornění na důležité informace
	Přečtěte si pokyny
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem
	Výrobce
	Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	
	Přístroj třídy ochrany II
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU
	Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Dovozce
	Nebezpečí Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úderu elektrickým proudem!
	Neomotávejte kabel kolem přístroje

3. POPIS PRODUKTU

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1** Otvor pro výstup vzduchu
- 2** Tlačítko studeného vzduchu
- 3** Vypínač
- 4** Ochrana proti zalomení
- 5** Napájecí kabel
- 6** Závěsné očko
- 7** Tlačítko ventilátoru
- 8** Tlačítko teplého vzduchu
- 9** Odnímatelná ochranná mřížka
- 10** Kovový filtrační košíček
- 11** Displej
- 12** Stylingový kartáč proti krepatění vlasů
- 13** Kulatý kartáč
- 14** Difuzér
- 15** Profesionální tryska

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.

Použití v souladu s určením

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte výhradně k vnějším úpravám a k účelu, pro který byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.

- Tento výrobek lze používat výhradně k sušení a profesionální úpravě vlasů!
- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Pokud se tento výrobek používá způsobem, který není předepsán výrobcem, nelze zaručit bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídí jako příslušenství.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

⚠ NEBEZPEČÍ



- Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek nikdy nevkládejte do vody ani do jiných kapalin! Pokud by výrobek spadl do vody, nesahejte do ní! Nejprve vypněte pojistku na pojistkové skřínce, a poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat v autorizované opravně!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části výrobku nedostala žádná voda!
- Výrobku se nikdy nedotýkejte mokřím nebo vlhkým rukama nebo nohama.
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s nasávacím otvorem, mohlo by dojít k jejich nasátí.
- Do vnitřního prostoru krytu nevkládejte žádné předměty!
- Při viditelném poškození výrobku, převodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství přístroj v případě pochybností nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo.
- Za přírodní kabel netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Přírodní kabel neobtáčejte kolem výrobku! Poškozené nebo zamotané přírodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!
- Pokud je přírodní kabel tohoto výrobku poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nepracuje správně.

▲ VAROVÁNÍ

- Výrobek zapojujte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- V případě poruchy nebo poškození nechte výrobek opravit v kvalifikovaném servisu.
- Během údržby a výměny nástavců musí být výrobek odpojen od zdroje napájení.
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přírodní kabel např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přírodní kabel zamotaný, rozmotejte ho.

Nebezpečí popálení a požáru

▲ VAROVÁNÍ

- Během provozu držte výrobek pouze za rukojeť.
- Výrobek nezakrývejte ručníky ani jinými předměty, dokud je v provozu nebo je ještě horký.
- Výrobek, ventilátor a nasávací otvor se nesmí zakrývat.
- Dbejte na to, abyste při použití a čištění nepoužívali žádné hořlavé látky. Rovněž

se v blízkosti výrobku nesmí nacházet žádné hořlavé kapaliny.

- Po použití výrobku je potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost hořlavých materiálů představuje nebezpečí, i když je výrobek vypnutý.
- Výrobek a použité nástavce mohou být během používání velmi horké, v závislosti na délce používání. Nedotýkejte se jich! Výrobek a nástavce nechejte před odpojením dostatečně vychladnout na nehořlavém podkladu!
- Odnímatelný filtr, nasávací otvor a otvor pro výstup vzduchu výrobku nesmí být znečištěny žmolky, prachem a vlasy.
- Přívod vzduchu nesmí být při používání zakrytý. Pravidelně kontrolujte, zda je přívod vzduchu čistý a bez vlasů.
- Výrobek odkládejte pouze na nehořlavý podklad.
- Horký výrobek udržujte mimo dosah citlivých povrchů a pokožky.
- Výrobek nepoužívejte na umělých vlasech.

5. POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

- Po prvním zapnutí je několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte výrobek v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již výrobek můžete používat normálně.
- Výrobek nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Výrobek po každém použití a při každém přerušení vypněte.
- V případě přehřátí se výrobek z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.

Zahájení používání

1. Umyjte si vlasy obvyklým způsobem a poté je osušte ručníkem. Laky na vlasy obsahují hořlavé látky, proto při používání výrobku neaplikujte lak na vlasy.

2. Vysoušeč vlasů otevřete podle obrázku.

3. Vysoušeč vlasů se zapíná posunutím vypínače [3] do polohy „ON“. Vysoušeč vlasů se zapne a rozsvítí se kontrolky LED na tlačítku ventilátoru [7] a tlačítku horkého vzduchu [8]. Na displeji [11] se zobrazí aktuální stupeň ventilátoru a teplota.



Volba stupně ventilátoru

Přístroj má tři stupně ventilátoru: (nízký, střední, vysoký).

- Tlačítkem ventilátoru nastavte [7] požadovaný stupeň. Tři kontrolky LED nad tlačítkem ventilátoru [7] ukazují aktuální stupeň ventilátoru.

Volba teplotního stupně

Přístroj má tři teplotní stupně (Protect = 47 °C, Styling = 65 °C, Perform = 90 °C).


1. Tlačítkem teplého vzduchu [8] nastavte požadovaný stupeň teploty. Tři kontrolky LED nad tlačítkem teplého vzduchu [8] ukazují aktuální stupeň teploty.
2. Studený stupeň umožňuje perfektní dokončení účesu. Zchladí vlasy a zafixuje účes pro lepší výsledek. Alternativně můžete použít stupeň studeného vzduchu (29 °C) stisknutím a podržením tlačítka studeného vzduchu [2].

Samočistící funkce

Přístroj je vybaven funkcí samočištění, pomocí které můžete vyčistit vnitřek přístroje. Do přístroje proudí vzduch v opačném směru.

1. Sejměte nástavce z přístroje.

2. Sejměte odnímatelnou ochrannou mřížku [9] z přístroje.

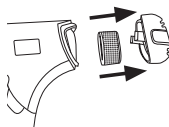

3. Sejměte kovový filtrační košíček [10].

4. Posuňte vypínač [3] do polohy „ON“.

5. Stiskněte a podržte současně tlačítko ventilátoru [7] a tlačítko horkého vzduchu [8] podržte současně stisknuté. Vzduch začne proudit opačným směrem a na displeji se zobrazí „Clean“.



6. Samočištění ukončíte stisknutím libovolného tlačítka nebo počkejte 15 sekund na automatické vypnutí.

7. Nasadte zpět kovový filtrační košíček [10] a ochrannou mřížku [9].

Po použití

⚠ NEBEZPEČÍ

- Po použití výrobek neodkládejte na vlhké ručníky nebo vedle nich.

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek uchovávejte na suchém místě nepřístupném dětem.
- Vytáhněte síťovou zástrčku, i když je výrobek vypnutý. Nechte výrobek vychladnout.

UPOZORNĚNÍ

Chraňte výrobek před prachem, nečistotami a vlhkostí.

1. Přístroj vypněte po každém použití nebo přerušení provozu.
2. Vypněte přístroj posunutím vypínače [3] dolů do polohy „OFF“. Displej [11] zhasne.
3. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Nechte výrobek vychladnout.
5. Složte vysoušeč vlasů. Přívodní kabel neobtácejte kolem výrobku!
6. Výrobek uchovávejte na suchém místě nepřístupném dětem.
7. Výrobek můžete zavěsit na háček pomocí závěsného oka [6].
8. Výrobek nechte úplně vychladnout na nehořlavém podkladu.
9. Přístroj následně uložte do prodejního obalu.

5.1 Nástavce

Přístroj má celkem čtyři nástavce. Všechny nástavce jsou magnetické a lze je snadno nasadit na otvor pro výstup vzduchu [1] a opět je z něj sejmout.

Profesionální tryska [15]:

Umožňuje cílenou a přesnou úpravu a sušení vlasů.



Difuzér [14]:


Pro zvýraznění přirozených vln a vytvoření objemu.



Kulatý kartáč [13]:

Dodává účesu objem a tvar.

1. Rozdělte vlasy na jednotlivé prameny.
2. Umístěte hlavu kartáče pod pramen vlasů.
3. Poté kartáčem pomalu pohybujte podél pramenů směrem ke konečkům vlasů.
4. Kulatým kartáčem lehce otáčejte, aby se koncečky vlasů natočily dovnitř.
5. Tento postup opakujte pro každý pramen.

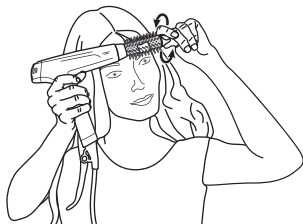

Stylingový kartáč proti krepatění vlasů **12**:

Pro objemné a hladké vlasy.



1. Vlasy by měly být osušené ručníkem.
2. Stylingovým kartáčem proti krepatění vlasů jemně a rovnoměrně přejíždějte po vlasech shora dolů.
3. V případě potřeby postup opakujte.



6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním výrobek vypněte a vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nebezpečí popálení! Pokud se čištění provádí bezprostředně po použití, nechte výrobek dostatečně vychladnout na nehořlavém podkladu.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!


⚠ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požáru! Výrobek nečistěte vysoce hořlavými kapalinami!
- Nikdy neskladujte horký výrobek, pokud je stále zapojen do zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek neumývejte v myčce na nádobí!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechejte přístroj vychladnout.
2. Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
3. Sejměte odnímatelnou ochrannou mřížku **9** z přístroje.
4. Opatrně vytáhněte kovový filtrační košíček **10**. Vnitřní mřížku očistěte měkkou utěrkou.

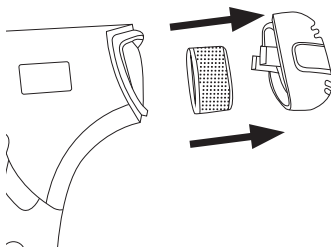

5. Kovový filtrační košíček **10** očistěte měkkou utěrkou.
6. Znovu nasadte kovový filtrační košíček **10**.
7. Nasadte odnímatelnou ochrannou mřížku **9** zpět do přístroje tak, aby viditelně a slyšitelně zaklapla.

7. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.



8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost:	cca 365 g bez kabelu
Napájení:	220–240 V~, 50–60 Hz
Příkon:	1 600 W
Třída krytí:	II
Okolní podmínky:	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
<u>Stupně zahřátí:</u>	
Protect	cca 47 °C
Styling	cca 65 °C
Perform	cca 90 °C
Přípustný rozsah teplot:	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

9. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení výrobku odovzdajte aj návod na použitie.

VAROVANIE

- Tento prístroj je určený na použitie v komerčných a súkromných priestoroch.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s výrobkom.
- Nebezpečenstvo udusení! Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je záručená jeho bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní zaniká záruka.

- Ak sa výrobok používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie (RCD=Residual-Current Circuit Device) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Informácie k tomu dostanete od vášho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.

OBSAH

1. Obsah balenia	13	6. Čistenie a starostlivosť	19
2. Vysvetlenie symbolov	14	7. Likvidácia.....	19
3. Popis výrobku	15	8. Technické údaje.....	20
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	15	9. Záruka	20
5. Použitie	16		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že výrobok a dodané komponenty nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 sušič vlasov
- 1 profihubica
- 1 guľatá kefa
- 1 stylingová kefa proti krepovateniu
- 1 difúzer
- 1 vrečko na uskladnenie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na výrobku, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku výrobku sa používajú nasledovné symboly:

	NEBEZPEČENSTVO
	Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.
	VAROVANIE
	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.
	POZOR
	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.
	UPOZORNENIE
	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyny
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom
	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Oddelte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.

	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón
 	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Trieda ochrany II
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Dovozca
	Nebezpečenstvo Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	Kábel neomotávajújte okolo prístroja

3. POPIS VÝROBKU

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Výstupný otvor vzduchu
- 2 Tlačidlo studeného vzduchu
- 3 Spínač zapnutia/vypnutia
- 4 Ochrana proti zalomeniu
- 5 Sieťový kábel
- 6 Závesné oko
- 7 Tlačidlo ventilátora
- 8 Tlačidlo teplého vzduchu
- 9 Odnímateľná ochranná mriežka
- 10 Kovový filtračný kôš
- 11 Displej
- 12 Stylingová kefa proti krepovateniu
- 13 Guľatá kefa
- 14 Difúzer
- 15 Profihubica

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výrobok je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Ignorovanie nasledujúcich oznámení môže viesť k ujám na zdraví osôb alebo vecným škodám.

Účel použitia

⚠ VAROVANIE

- Výrobok používajte výlučne na vonkajšie použitie a na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na použitie.

- Výrobok môžete používať výlučne na sušenie a profesionálnu úpravu svojich vlasov!
- Kábel ťahajte zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Ak sa výrobok nepoužíva spôsobom, ktorý špecifikoval výrobca, nie je možné zaručiť jeho bezpečnosť.

UPOZORNENIE

- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte žiadne prídavné časti, ktoré výrobca neodporúča, resp. neponúka ako príslušenstvo.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

⚠ NEBEZPEČENSTVO



- Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín! V prípade, že výrobok spadol do vody, nesiahajte do vody! Najprv vypnite poistku na poistkovej skrini a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred opätovným použitím nechajte výrobok skontrolovať autorizovaným servisom!
- Dbajte na to, aby sa dovnútra výrobku nedostala žiadna voda!
- Nikdy sa nedotýkajte výrobku mokrymi alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- Kovové predmety (napr. šperky) udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru, aby sa zabránilo ich nasatiu.
- Dovnútra telesa nezavádzajte žiadne predmety!
- Pri viditeľnom poškodení výrobku, napájacieho kábla/zástrčky alebo príslušenstva a v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu

alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad.
- Sieťový kábel nefahajte, neskrúcajte a nelámte, resp. nefahajte alebo neukladajte ho cez/na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy. Sieťový kábel neomotávejte okolo výrobku! Poškodený alebo zamotaný sieťový kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Ak výrobok spadol alebo sa inak poškodil, musí ho výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo ohrozeniam. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak nefunguje správne.

VAROVANIE

- Výrobok napojte na zásuvku s napätím uvedeným na typovom štítku.
- V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte výrobok opraviť kvalifikovaným servisom.
- Výrobok musí byť počas údržby a pri výmene nadstavcov odpojený od zdroja napájania.
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.
- Sieťový kábel nezasekávajte, napr. do zásuviek alebo dverí.
- Ak je sieťový kábel skrútený, rozmotajte ho.

Nebezpečenstvo popálenia a požiaru

VAROVANIE

- Keď je výrobok v prevádzke, držte ho len za rukoväť.
- Nezakrývajte výrobok uterákmi alebo inými predmetmi, ak je v prevádzke alebo je ešte horúci.
- Výrobok, ventilátor a nasávací otvor sa nesmú zakrývať – nebezpečenstvo požiaru.

- Dbajte na to, aby ste počas použitia a čistenia nepoužívali žiadne horľavé látky. Takisto sa v blízkosti výrobku nesmú nachádzať žiadne ľahko zápalné kvapaliny.
- Ak sa výrobok používa, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť horľavých látok predstavuje nebezpečenstvo, aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Výrobok a použité nadstavce môžu byť počas používania v závislosti od doby používania veľmi horúce. Nedotýkajte sa! Výrobok a nadstavce nechajte pred odpojením dostatočne vychladnúť na ohňovzdornej podložke!
- Odnímateľný filter, nasávací otvor a výstupný otvor vzduchu výrobku nesmú byť zanesené chlpmi, prachom a vlasmi.
- Prívod vzduchu nesmie byť počas používania zakrytý. Pravidelne kontrolujte, či je prívod vzduchu čistý a bez vlasov.
- Výrobok odkladajte iba na nehorľavú podložku.
- Horúci výrobok uchovávajte mimo citlivých povrchov a pokožky.
- Výrobok nepoužívajte na umelé vlasy.

5. POUŽITIE

UPOZORNENIE

- Po prvom zapnutí počas prvých minút vzniká mierny zápach. Toto je normálne a nie je to zdraviu škodlivé. Nechajte výrobok bežať tri až päť minút. Následne môžete začať výrobok normálne používať.
- Nikdy nenechávajte výrobok počas používania bez dozoru.
- Výrobok po každom použití a pri každom prerušení vypnite.
- Pri prehriatí sa pre vašu bezpečnosť výrobok automaticky vypne.

Začiatok používania

1. Umyte si vlasy ako zvyčajne a následne ich vysušte uterákom. Spreje na vlasy obsahujú horľavé látky, preto počas používania nepoužívajte žiadny sprej na vlasy.
2. Vyklopte sušič vlasov podľa obrázka.
3. Na zapnutie sušiča vlasov posuňte spínač zapnutia/vypnutia **3** nahor na „ON“. Sušič vlasov sa zapne a rozsvietenia sa LED na tlačidle ventilátora **7** a tlačidle teplého vzduchu **8**. Na displeji **11** sa zobrazí aktuálny stupeň ventilátora a teplota.



Voľba stupňa ventilátora

Prístroj má tri stupne ventilátora: (nízky, stredný, vysoký).

- Tlačidlom ventilátora **7** nastavte požadovaný stupeň ventilátora. Tri LED nad tlačidlom ventilátora **7** zobrazujú aktuálny stupeň ventilátora.

Voľba teplotného stupňa


Prístroj má tri teplotné stupne (Protect = 47 °C, Styling = 65 °C, Perform = 90 °C).

1. Tlačidlom teplého vzduchu **8** nastavte požadovaný teplotný stupeň. Tri LED nad tlačidlom teplého vzduchu **8** zobrazujú aktuálny teplotný stupeň.
2. Stupeň studeného vzduchu ponúka perfektné ukončenie úpravy vlasov. Ochladzuje vaše vlasy a fixuje ich, aby ste dosiahli lepší výsledok. Ak chcete alternatívne použiť stupeň studeného vzduchu (29 °C), podržte stlačené tlačidlo studeného vzduchu **2**.

Funkcia samočistenia

Prístroj disponuje funkciou samočistenia, pomocou ktorej môžete vyčistiť vnútro prístroja. Pritom sa vzduch fúka cez prístroj v opačnom smere.

1. Stiahnite nadstavce z prístroja.
2. Odnímateľnú ochrannú mriežku stiahnite **9** z prístroja.
3. Stiahnite kovový filtračný kôš **10**.
4. Spínač zapnutia/vypnutia posuňte **3** do polohy „ON“.
5. Súčasne podržte stlačené tlačidlo ventilátora **7** **8** aj tlačidlo teplého vzduchu. Vzduch fúka opačným smerom a na displeji sa zobrazí „Clean“.
6. Na ukončenie samočistenia stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo počkajte 15 sekúnd na automatické vypnutie.
7. Znovu nasadte kovový filtračný kôš **10** a ochrannú mriežku **9**.

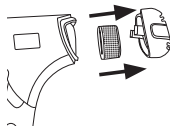

Po použití

▲ NEBEZPEČENSTVO

- Výrobok po použití neodkladajte na vlhké uteráky alebo vedľa nich.

▲ VAROVANIE

- Výrobok uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku, aj keď je výrobok vypnutý. Nechajte výrobok vychladnúť.

UPOZORNENIE

Výrobok chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

1. Prístroj po každom použití alebo prerušení vypnite.

2. Vypnite prístroj posunutím spínača zapnutia/vypnutia **[3]** nadol do polohy „OFF“. Displej **[11]** zhasne.
3. Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
4. Nechajte výrobok vychladnúť.
5. Sklapnite sušič vlasov. Sieťový kábel neomotávejte okolo výrobku!
6. Výrobok uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
7. Výrobok je možné zavesiť za závesné očko **[6]** na háčik.
8. Prístroj nechajte úplne vychladnúť na nehorľavej podložke.
9. Následne prístroj uchovávajte v predajnom balení.

5.1 Nadstavce

Prístroj má spolu štyri nadstavce. Všetky nadstavce sú magnetické a dajú sa ľahko **[1]** nasadiť a odobrať z výstupného otvoru vzduchu.

Profihubica **[15]**:

Umožňuje cielený a presný styling a sušenie.



Difúzer **[14]**:

Definuje prirodzené kučery a vytvára objem.




Guľatá kefa **[13]**:

Dodáva účesu objem a tvar.



1. Rozdeľte vlasy na jednotlivé pramienky.
2. Kefkovú hlavicu nasadte pod prameň vlasov.
3. Potom kefou pomaly pohybujte pozdĺž pramienkov vlasov smerom ku končekom.
4. Guľatú kefu jemne otáčajte, aby sa končeky vlasov natočili dovnútra.
5. Tento postup zopakujte pre každý prameň.

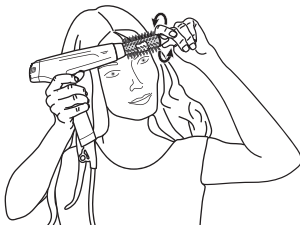

Stylingová kefa proti krepovateniu 12:

Pre objemné a hladké vlasy.



1. Vlasy by mali byť vysušené uterákom.
2. jemne a rovnomerne prechádzajte kefou proti krepovateniu po vlasoch zhora nadol.
3. V prípade potreby postup zopakujte.



6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Výrobok pred čistením vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nebezpečenstvo popálenia! Ak sa čistenie vykonáva bezprostredne po použití, nechajte výrobok dostatočne vychladnúť na nehorľavej podložke.
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!


⚠ VAROVANIE

- Nebezpečenstvo požiaru! Výrobok nečistite ľahko zápalnými kvapalinami!
- Nikdy neodkladajte horúci, ešte pripojený prístroj.

UPOZORNENIE

Výrobok neumývajte v umývačke riadu!

1. Vytiahnite zástrčku a nechajte prístroj vychladnúť.
2. Kryt sušiča vlasov a príslušenstvo je možné čistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.
3. Odnímateľnú ochrannú mriežku stiahnite 9 z prístroja.
4. Opatrne vytiahnite kovový filtračný kôš 10. Vnúternú mriežku vyčistite mäkkou handričkou.

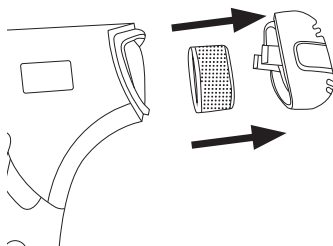

5. Kovový filtračný kôš 10 vyčistite mäkkou handrou.
6. Znovu nasadte kovový filtračný kôš 10.
7. Odnímateľnú ochrannú mriežku 9 opäť nasadte prístroja, kým počuteľne a citelne pevne nezapadne.

7. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



ciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť:	cca 365 g bez kábla
Napájací zdroj:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Príkon:	1600 W
Trieda ochrany:	II
Podmienky prostredia:	Povolené len pre vnútorné priestory
<u>Teplotné stupne:</u>	
Protect	cca 47 °C
Styling	cca 65 °C
Perform	cca 90 °C
Prípustný rozsah teplôt:	-10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené.

9. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omýl a zmeny vyhradené



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

