



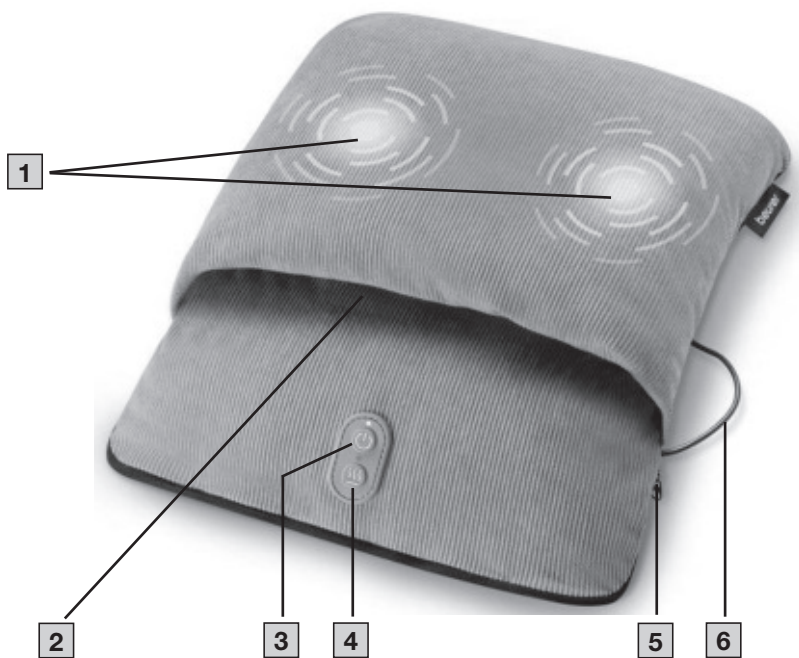


CS Masážní polštář na nohy s funkcí zahřívání	
Návod k použití	3
SK Masážny vankúš na nohy s ohrevom	
Návod na použitie	7

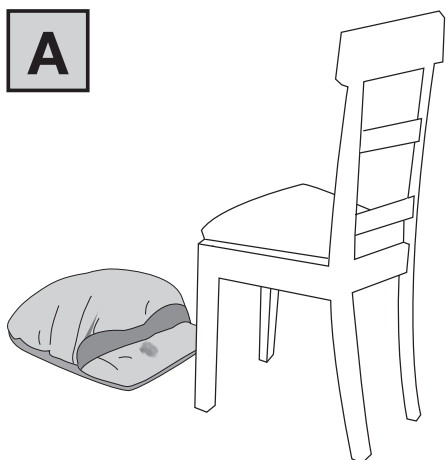

A



B

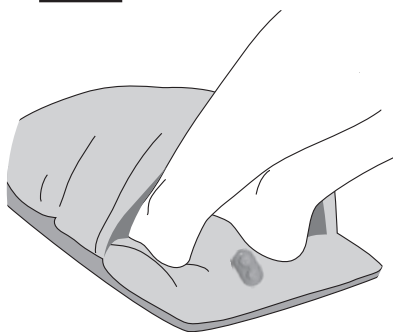



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

▲ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Tento přístroj nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Do otvorů přístroje nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Nedodržení výstražných a bezpečnostních pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Výstražné a bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. Dodržujte proto tyto výstražné a bezpečnostní pokyny a předejte tento návod k použití v případě předání výrobku dále.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).

OBSAH

1. Obsah balení	4	7. Co dělat v případě problémů?	6
2. Vysvětlení symbolů.....	4	8. Likvidace	6
3. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5	9. Technické údaje.....	6
4. Popis přístroje.....	6	10. Záruka	6
5. Použití.....	6		
6. Čištění a údržba	6		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a dodané komponenty nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 masážní polštář na nohy
- 1 návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

 NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
 UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.

 Informace o výrobku Upozornění na důležité informace
 Čtěte pokyny
 (Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
 Výrobce
 Značka CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

 Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
 Stejnoseměrný proud
 Přípojka USB-C
 Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
 Označení posouzení shody pro Spojené království
 Symbol dovozce
 Přístroj třídy ochrany III
 Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).
 Neprát
 Nebělit
 Nečistit chemicky
 Do podložky nezapichujte žádné špendlíky!

3. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výlučně k masáži nohou lidí. Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Tento přístroj není určen pro použití v nemocnicích. Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění.

Přístroj nepoužívejte

- při chorobných změnách nebo poranění v oblasti chodidel (např. otevřené rány, bradavice, plísňe),
- v těhotenství,
- během spánku,
- u zvířat,
- při činnostech, při kterých by mohla hrozit nepředvídaná reakce,
- po požití substancí, které mají za následek omezenou schopnost vnímání (např. bolest utiňující léky, alkohol),
- déle než 20 minut (nebezpečí přehřátí) a před dalším použitím nechejte přístroj alespoň 15 minut vychladnout.

Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.

Před použitím přístroje se obraťte na svého lékaře především tehdy,

- pokud trpíte těžkou chorobou nebo jste prodělali operaci chodidel,
- při zdravotních potížích s nohama nebo chodidly (např. křečové žíly, záněty žil),
- pokud máte voperovaný kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomocné prostředky,
- při trombózách,
- při cukrovce,
- při bolestech nejasného původu.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

▲ VAROVÁNÍ

Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.

▲ VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

▲ VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

Přístroj proto

- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, ...
- nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

▲ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zajistěte, aby se přístroj a kabel USB-C nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami.

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento masážní přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- používejte pouze se síťovým napětím uvedeným na přístroji,
- nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
- nepoužívejte při bouřce.

Přístroj ihned vypněte a odpojte ho od elektrické sítě, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám. Netahejte za kabel USB-C nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za kabel USB-C. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplými povrchy. Kabel USB-C nikam neupínejte, nelámejte ho, ani ho nezaťmávejte. Nezapichujte dovnitř žádné jehly nebo ostré předměty.

Přístroj proto používejte

- pouze v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně),
- pouze suchýma rukama.

Nikdy nesahejte na přístroj, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě. Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady. Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.

▲ VAROVÁNÍ

Opavy

- Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. S opravami se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

▲ VAROVÁNÍ

Teplné nebezpečí

- Před uskladněním nechte přístroj vychladnout. Jinak by se mohl přístroj poškodit.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z tohoto přístroje mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím tohoto přístroje se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Kabel a přepínač přístroje mohou při nevhodném uložení představovat nebezpečí z hlediska zachycení, zakopnutí, uškrcení nebo špatného došlápnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.

UPOZORNĚNÍ

Manipulace

Přístroj je třeba vypnout a odpojit od elektrické sítě po každém použití a před každým čištěním.

- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

4. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

- 1 Vibrační motory
- 2 Otvor pro nohy
- 3 Vypínač
- 4 Tlačítko zahřívání
- 5 Zip
- 6 Kabel USB-C

5. POUŽITÍ

- 1. Odstraňte veškeré obalové materiály.
- 2. Zkontrolujte, zda přístroj a kabel USB-C 6 nejsou poškozeni.

POZOR

Přístroj používejte pouze vsedě.

- 3. Umístěte přístroj na podlahu před židli (viz nákres A na rozkládací straně).
- 4. Otevřete na přístroji boční zip 5 a vytáhněte kabel USB-C 6.
- 5. Propojte kabel USB-C 6 s USB adaptérem (není součástí obsahu balení) a vhodnou zásuvkou nebo vhodným koncovým zařízením s přípojkou USB-C (např. powerbanka nebo notebook). Kontrolka LED nad vypínačem 3 se rozsvítí bíle.
- 6. Kabel USB-C 6 položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Přístroj je nyní připraven k provozu.
- 7. Nohy umístěte do určeného otvoru pro nohy 2 (viz nákres B na rozkládací straně).
- 8. Stisknutím vypínače 3 zapnete masáž. Vibrační motory 1 se začnou otáčet. Masáž vypnete dalším stisknutím vypínače 3. Vibrační motory 1 se zastaví.
- 9. Funkci zahřívání zapnete stisknutím tlačítka zahřívání 4. Kontrolka LED nad tlačítkem zahřívání 4 se rozsvítí červeně a přístroj se zahřeje. Funkci zahřívání vypnete dalším stisknutím tlačítka zahřívání 4. Kontrolka LED nad tlačítkem zahřívání 4 zhasne a zahřívání se zastaví.



Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Po 20 minutách provozu se přístroj automaticky vypne.

- 10. Po každém použití přístroj odpojte od zdroje napájení, abyste ho vypnuli.

6. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Čištění

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
- Potah není snímatelný.
- Přístroj a potah NESMÍTE prát v pračce.
- Menší skvrny lze odstranit utěrkou nebo navlhčenou houbičkou a případně malým množstvím jemného tekutého čistícího prostředku. Nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující rozpouštědla. Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
- Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.

Uložení

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho uložit v originálním obalu v suchém prostředí a ničím nezatěžovat.

7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Příčina	Odstranění
Vibrační motory nefungují.	Přístroj není připojen ke zdroji napájení.	Připojte přístroj ke zdroji napájení.
	Přístroj se nezapnul.	Zapněte přístroj stisknutím vypínače 3.
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí, přístroj je poškozen.	Obracejte se na prodejce nebo servisní střediska, jejichž adresy jsou uvedeny v návodu.
Hřejivé plochy se nezahřívají.	Funkce zahřívání není aktivována.	Stiskněte a přidržte tlačítko zahřívání 4, dokud se nerozsvítí červená LED.

8. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	5V --- , 2A, 10W
Rozměry [D x Š x V]:	cca 34 x 27 x 16 cm
Hmotnost:	cca 450 g

10. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

▲ VAROVANIE

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Tento prístroj sa nesmie používať u veľmi malých detí (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Do otvorov prístroja nezasúvajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Nerešpektovanie nižšie uvedených výstražných a bezpečnostných upozornení môže mať za následok osobné alebo vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Výstražné a bezpečnostné upozornenia slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto výstražné a bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod na obsluhu.
- Prístroj nesmú používať osoby, ktoré nepocitujú teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).

OBSAH

1. Obsah balenia	8
2. Vysvetlenie symbolov	8
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	9
4. Popis prístroja	10
6. Použitie	10
6. Čistenie a starostlivosť	10

7. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	10
8. Likvidácia	10
9. Technické údaje	10
10. Záruka	10

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a dodané komponenty nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 masážny vankúš na nohy
- 1 návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.	
	VAROVANIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.	
	POZOR
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.	
	UPOZORNENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.	
	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyn
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.
	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.

	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón
	Jednosmerný prúd
	Prípojka USB-C
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Symbol importéra
	Trieda ochrany III
	Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).
	Nepať
	Nebieľte
	Nečistite chemicky
	Nezapichávajte ihly!

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

▲ VAROVANIE

Účel použitia

Tento prístroj je určený výlučne na masáž ľudských nôh. Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie. Prístroj nemôže nahradiť liečbu lekárom. Prístroj nie je určený na používanie v nemocniciach. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení.

Prístroj nepoužívajte

- v prípade chorobných zmien alebo zranení v oblasti nôh (napr. otvorené rany, bradavice, mykóza),
- počas tehotenstva,
- nikdy počas spánku,
- na zvieratách,
- pri činnostiach, pri ktorých môžu byť nebezpečné nepredvídané reakcie,
- po užití látok, ktoré spôsobujú obmedzenie schopnosť vnímania (napr. lieky proti bolesti, alkohol),
- nikdy dlhšie ako 20 minút (nebezpečenstvo prehriatia) a pred opätovným použitím nechajte prístroj minimálne 15 minút vychladnúť.

Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojim lekárom.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom, predovšetkým

- ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu nôh,
- ak trpíte na ochorenie nôh, resp. chodidiel (napr. kŕčové žily, zápal žíl),
- ak používate kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky,
- pri trombózach,
- pri diabete,
- ak máte bolesť neznámeho pôvodu.

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkomyselného použitia.

▲ VAROVANIE

Ignorovanie nasledujúcich oznámení môže viesť k ujám na zdraví osôb alebo vecným škodám.

▲ VAROVANIE

Nebezpečenstvo udusení

Obal uchovávejte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení.

▲ VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru

V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto návodu na použitie hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

Preto

- nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom, ...
- nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu ani iných ľahko zápalných látok.

▲ VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Uistite sa, že prístroj ani USB-C kábel neprichádza do styku s vodou, parou ani inými tekutinami.

S týmto masážnym prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretné, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Preto

- prístroj používajte iba so sieťovým napätím uvedeným na prístroji,
- nikdy nepoužívajte, keď prístroj alebo príslušenstvo vykazuje viditeľné poškodenia,
- nepoužívajte počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú prevádzkové poruchy, a odpojte ho od zdroja napájania. Netahajte za USB-C kábel alebo za prístroj, ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Nikdy nedržte a nenoste prístroj za USB-C kábel. Udržiavajte odstup medzi káblami a teplými povrchmi. USB-C kábel neprichytávajte, nelámte alebo nepretáčajte. Nezapichujte ihly alebo ostré predmety.

Preto používajte prístroj

- iba v suchých miestnostiach (nikdy napr. vo vani alebo saune),
- iba so suchými rukami.

V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite zástrčku. Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo príslušenstvo viditeľne poškodené. Prístroj nevystavujte otrasom a ne nechajte ho spadnúť na zem.

▲ VAROVANIE

Oprava

- Opravy na elektrických prístrojoch smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hrozíť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaznický servis alebo na autorizovaného predajcu.

▲ VAROVANIE

Nebezpečenstvo tepla

- Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. Inak sa môže prístroj poškodiť.
- Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tohto prístroja môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: intenzita elektrického poľa: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 mT. Pred použitím tohto prístroja sa preto poraďte s lekárom a s výrobcom svojho kardiostimulátora.
- Kábel a spínač prístroja môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zašliapnutia. Používateľ musí zaistiť, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.

UPOZORNENIE

Manipulácia

Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.

- Na prístroj neukladajte žiadne predmety.
- Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.

4. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

- 1 Vibračné motory
- 2 Otvor na nohy
- 3 Tlačidlo ZAP./VYP.
- 4 Tlačidlo tepla
- 5 Zips
- 6 USB-C kábel

5. POUŽITIE

1. Odstráňte všetky obalové materiály.
2. Skontrolujte prístroj a USB-C kábel [6], či nie sú poškodené.

▲ POZOR

Prístroj používajte len v sede.

3. Umiestnite prístroj na podlahu pred stoličku (pozri náčrt [A] na rozkladacej strane).
4. Na prístroji otvorte bočný zips [5] a vytiahnite USB-C kábel [6].
5. Pripojte USB-C kábel [6] k USB adaptéru (nie je súčasťou obsahu balenia) a vhodnej zásuvke alebo k vhodnému koncovému zariadeniu s prípojkou USB-C (napr. powerbank alebo laptop). LED nad tlačidlom ZAP./VYP. [3] začne svietiť na bielo.
6. USB-C kábel [6] uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
7. Umiestnite nohy do určeného otvoru na nohy [2] (pozri náčrt [B] na rozkladacej strane).
8. Na zapnutie masáže stlačte tlačidlo ZAP./VYP. [3]. Vibračné motory [1] začnú rotovať. Na opätovné masáže znovu stlačte tlačidlo ZAP./VYP. [3]. Vibračné motory sa [1] zastavia.
9. Na zapnutie ohrevu stlačte tlačidlo ohrevu [4]. LED nad tlačidlom tepla [4] začne svietiť načerveno a prístroj sa zohreje. Ak chcete ohrev vypnúť, stlačte znovu tlačidlo ohrevu [4]. LED nad tlačidlom ohrevu [4] zhasne a ohrev sa zastaví.



Prístroj disponuje zabudovaným automatickým vypínaním. Po 20 minútach prevádzky sa prístroj automaticky vypne.

10. Na vypnutie prístroja ho po každom použití odpojte od zdroja napájania.

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

▲ VAROVANIE

Čistenie

- Prístroj pred každým čistením vytiahnite zo zásuvky.
- Potáh nie je odnímateľný.
- Prístroj a potáh sa NESMÚ prať v práčke.
- Menšie škvrny je možné odstrániť handrou alebo vlhkou špongiou a prípadne malým množstvom jemného prostriedku na umývanie. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Prístroj čistíte iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Prístroj znovu používajte až po úplnom vyschnutí.

Uchovávanie

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zaťaženia.

7. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Príčina	Odstránenie
Vibračné motory nefungujú.	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte prístroj do elektrickej siete.
	Prístroj nie je zapnutý.	Zapnite prístroj stlačením tlačidla ZAP/VYP [3].
	Aktivovala sa poisťka proti prehriatiu, prístroj je poškodený.	Obráťte sa na svojho odborného predajcu alebo servisnú adresu.
Vyhrievané plochy sa nezahrievajú.	Funkcia ohrevu nie je aktivovaná.	Stláčajte tlačidlo ohrevu [4], kým sa LED nerozsvieti načerveno.

8. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:	5V --- , 2A, 10W
Rozmery [D x Š x V]:	cca 34 x 27 x 16 cm
Hmotnosť:	cca 450 g

10. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste.

