

beurer



FC 59




CS Kartáček na obličej
Návod k použití 3

SK Kefka na tvár
Návod na použitie 10


CE

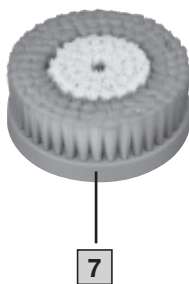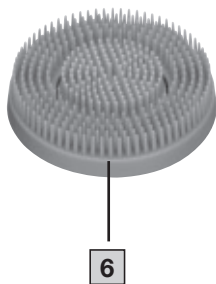

A

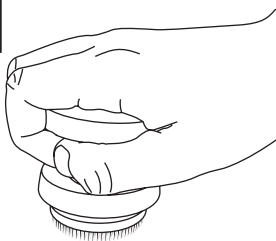

B

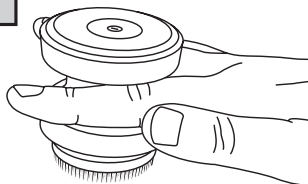



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

OBSAH

1. Obsah balení	3
2. Vysvětlení symbolů.....	3
3. Použití v souladu s určením.....	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	4
5. Popis přístroje.....	6
6. Použití.....	6
6.1 Uvedení do provozu	6
6.2 Zahájení používání	6
6.3 Blokování tlačítek.....	7
7. Čištění a údržba	7
8. Příslušenství a/nebo náhradní díly.....	8
9. Co dělat v případě problémů?.....	8
10. Likvidace	8
11. Technické údaje.....	9
12. Záruka	9

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství a/nebo náhradní díly nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 ruční přístroj
- 1 nástavec s kartáčkem Exfoliation
- 1 nástavec s kartáčkem Sensitiv
- 1 nástavec s kartáčkem Silikon
- 1 nabíjecí USB-C kabel

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

▲ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

▲ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Informace o výrobku

Upozornění na důležité informace



Čtěte pokyny



(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.



Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu



Výrobce



Značka CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.



Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka



Přístroj třídy ochrany II



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.



Ochrana proti dočasnému ponoření do vody. Zařízení lze ponořit do hloubky 1 metru až na 30 minut.



Lze používat ve vaně nebo ve sprše



Stejnosměrný proud



USB-C



United Kingdom Conformity Assessed Mark
Značka posuzování shody pro Velkou Británii



Symbol dovozce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj používejte výlučně na lidském obličejí (kromě oblasti očí a úst). Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození.
- V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Strojek je nutné při čištění vodou odpojit od přívodního vedení.

UPOZORNĚNÍ

Pokyny pro zacházení s bateriemi

VAROVÁNÍ

- **Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí požáru!** Nedodržení uvedených bodů může způsobit poranění osob, přehřátí, vytečení, odvětrání, zlomení, výbuch nebo požár.
- K nabíjení používejte vždy správný nebo přiložený nabíjecí kabel / nabíječku / síťový adaptér.
- Vyvarujte se trvalého nabíjení nebo přebíjení. Po nabití nabíječku odpojte.
- Používejte pouze s příslušným síťovým adaptérem.
- Přístroj nabíjejte pod dohledem a věnujte pozornost vývoji tepla, deformaci a úniku plynů. V případě pochybností proces nabíjení přerušete.
- Vadné baterie / nabíjecí kabely / nabíječky ihned řádně zlikvidujte (viz kapitola 10 Likvidace).
- Přístroj ani baterie nevhazujte do ohně.
- Přístroj ani baterie nikdy násilně nevybíjejte, nezahřívejte, nerozebírejte, neotevírejte, nedrťte, nedeformujte, nekládejte do žádných obalů, neupravujte ani nevystavujte nárazům.
- Nikdy nezkratujte baterie a konektory přístroje napájeného z baterií.
- Chraňte přístroj nebo baterie před přímým slunečním zářením, deštěm, teplem a vodou.
- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.
- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie / nabíjecí kabely / nabíječky.

- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Chraňte přístroj před delším přímým slunečním zářením, extrémním horkem nebo vroucí vodou.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a ošetrující produkty, které obsahují oxid hlinitý nebo silikon.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**,

- jestliže máte popraskanou pleť.
- na otevřených ranách.
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku.
- bezprostředně po opalování.
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

POZOR

Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

- Vždy zvolte správný typ baterií. Kontaktujte zákaznický servis, abyste zjistili, zda je možné baterii vyměnit.
- Baterie vkládejte vždy správně a se zohledněním polarit (+/-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- **Nebezpečí spolknutí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití může vést k těžkým vnitřním popáleninám a smrti.
- Nikdy nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dohledu dospělé osoby.

UPOZORNĚNÍ

- Informace o odstraňování a/nebo výměně baterie naleznete v kapitole 10 Likvidace nebo na domovské stránce.
- Náhradní baterie skladujte odděleně od kovových předmětů, v dobře větraných, suchých a chladných místnostech.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Baterie uchovávejte mimo dosah vody.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Vypínač
- 2 LED kroužek
- 3 Nástavec s kartáčkem
- 4 Prohlubeň pro uchopení
- 5 Přípojka USB-C
- 6 Nástavec s kartáčkem Silikon
- 7 Nástavec s kartáčkem Exfoliation
- 8 Nástavec s kartáčkem Sensitiv

6. POUŽITÍ

6.1 Uvedení do provozu

Před prvním použitím přístroje musíte přístroj plně nabít, což trvá zhruba 90 minut. Plně nabitý přístroj pak pracuje cca 50 minut.

Postupujte takto:

1. Připojte nabíjecí USB kabel do USB-C přípojky **5** a síťového adaptéru (není součástí dodávky).
2. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. LED kroužek **2** bliká během nabíjení bíle.
3. Nasadte na přístroj požadovaný nástavec s kartáčkem. Případně jím opatrně otáčejte doprava a doleva, dokud slyšitelně a citelně nezacvakne.

UPOZORNĚNÍ

Během nabíjení nelze přístroj používat.

4. Jakmile LED kroužek **2** trvale svítí bíle, je baterie plně nabitá. Po dokončení nabíjení svítí LED kroužek **2** ještě 10 minut a poté zhasne. Pokud USB-C kabel vytáhnete z přístroje, LED kroužek **2** rovněž zhasne. Přístroj je nyní připraven k provozu.



Pokud je doba provozu na baterie nižší než 10 %, začne LED kroužek **2** blikat červeně.

6.2 Zahájení používání

⚠ POZOR

Pokud se při použití přístroje objeví nějaké potíže, přerušte čištění a poraďte se s lékařem.

Přístroj můžete při použití uchopit rukou nebo umístit prohlubeň pro uchopení **4** mezi ukazováček a prostředníček (viz obrázky **A** a **B** na rozložené straně 3).

1. Nasazený nástavec s kartáčkem lehce navlhčete vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte se suchým kartáčkem, mohlo by dojít k podráždění pokožky.
2. Na pokožku obličeje naneste čisticí gel.

- Pro zapnutí přístroje krátce stiskněte vypínač **1**. LED kroužek **2** se svítí bíle a nástavec s kartáčkem se začne otáčet.
- Přístroj má dva stupně rychlosti. Krátkým stisknutím vypínače **1** můžete přepínat mezi stupni rychlosti. Při vyšším stupni rychlosti svítí LED kroužek **2** světleji.
- Přiložte přístroj na obličej a čistíte pleť rovnoměrnými pohyby, abyste odstranili zbytky nečistot a odumřelé buňky kůže.

i Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund. Doporučená délka pro jednotlivé ošetření činí 1 minutu. Přístroj se po 5 minutách automaticky vypne.

- Po použití přístroj vypněte. Pro vypnutí přístroje stiskněte vypínač **1** tolikrát, dokud se přístroj nevypne (na stupeň 1 stiskněte dvakrát, na stupeň 2 stiskněte jednou). LED kroužek **2** zhasne.
- Pleť očistíte dostatečným množstvím vody, abyste z obličeje odstranili veškeré zbytky nečistot.
- Osušte si obličej ručníkem a poté rovnoměrnými krouživými pohyby naneste hydratační krém.

6.3 Blokování tlačítek

i Přístroj je vybaven zámkem tlačítek, aby nedošlo k neúmyslnému zapnutí přístroje (např. na cestách v kufru nebo v tašce).

- Zámek tlačítek se aktivuje stisknutím vypínače **1** na 3 sekundy. LED kroužek **2** zabliká třikrát pro potvrzení.
- Zámek tlačítek zrušíte opětovným stisknutím vypínače **1** na 3 sekundy.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Než začnete s čištěním, sejměte nástavec z přístroje.

- Po každém použití nástavce důkladně očistěte vodou.
- Přístroj nikdy nečistěte čistícími prostředky, které obsahují alkohol, benzin nebo aceton.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Přístroj osušte utěrkou nepouštějící vlákna.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se to stalo, použijte přístroj až tehdy, když bude úplně suchý.

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ A/NEBO NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a/nebo náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a/nebo náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

			
Typ kartáčku	Nástavec s kartáčkem Exfoliation	Nástavec s kartáčkem Sensitiv	Nástavec s kartáčkem Silikon
Použití	Peeling jednou týdně k jemnému odstranění odumřelé pokožky	Jemné každodenní čištění	Každodenní čištění
Typ pleti	Normální pleť, smíšená pleť, mastná pleť	Citlivá pleť	Všechny typy pleti
Výměna	Po 4 měsících	Po 4 měsících	Po 6 měsících
Číslo součásti	110.187	110.186	110.185

9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU?

Problém	Odstranění
Přístroj nelze zapnout	Ujistěte se, že jste při zapínání přístroje drželi dostatečně dlouho a pevně vypínač. Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku	Kartáček je opotřebovaný. Vyměňte kartáček. Pokud již nemáte náhradní kartáčky, můžete si je objednat (viz „Příslušenství a/nebo náhradní díly“).

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:


Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



Ekologická likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme jednotlivé součásti, zejména baterie, likvidovat odděleně.

1. Vyšroubujte šroub vhodným šroubovákem z přípojky USB-C.
2. Horní kryt odšroubujte ve směru hodinových ručiček a tlačítkem stáhněte nahoru.
3. Vodní kryt vytáhněte směrem nahoru.
4. Odpojte konektor baterie.
5. Baterii vytáhněte směrem nahoru a zlikvidujte ji odděleně.

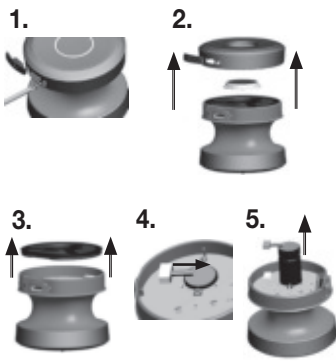

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup přístroje	5,0 V === 1,0 A; 5,0 W
Rozměry	<u>Přístroj:</u> Průměr 60 mm Výška s nástavcem s kartáčkem Silikon: 60 mm Výška s nástavcem s kartáčkem pro Exfoliation a Sensitiv: 67 mm <u>Nástavce s kartáčkem</u> Silikon: Průměr 48 mm a výška 13 mm Exfoliation a Sensitiv: Průměr 47 mm a výška 20 mm
Hmotnost	Přístroj: 89 g Nástavec s kartáčkem Silikon: 11 g Nástavec s kartáčkem Exfoliation/Sensitiv: 14 g
<u>Baterie:</u> Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	350 mAh 3,7 V Lithium-iontová baterie

12. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Obsah balenia	10
2. Vysvetlenie symbolov	10
3. Účel použitia.....	11
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	11
5. Popis prístroja.....	13
6. Použitie	13
6.1 Uvedenie do prevádzky	13
6.2 Začiatok používania	14
6.3 Blokovanie tlačidiel	14
7. Čistenie a starostlivosť	14
8. Príslušenstvo a/alebo náhradné diely.....	15
9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	15
10. Likvidácia.....	15
11. Technické údaje.....	16
12. Záruka	16

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo alebo náhradné diely nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 ručný prístroj
- 1 kefkový nastavtec Exfoliation
- 1 kefkový nastavtec Sensitiv
- 1 silikónový kefkový nastavtec
- 1 USB-C nabíjací kábel

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Informácia o výrobku

Odkaz na dôležité informácie



Prečítajte si pokyn



Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.



Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu



Výrobca



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón



Trieda ochrany II



Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.



Ochrana pred krátkodobým ponorením. Prístroj je možné ponoriť do hĺbky 1 metra až na 30 minút.



Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche



Jednosmerný prúd



USB-C



United Kingdom Conformity Assessed Mark
Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu



Symbol importéra

3. ÚČEL POUŽITIA

Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár (okrem oblasti očí a úst). Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo udusenja obalovým materiálom! Obal uchováajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenie.
- V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- Časť prístroja, ktorá sa drží v rukách, odpojte pred čistením vodou od pripojovacieho vedenia.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Chráňte prístroj pred dlhším priamym slnečným žiarením, extrémnym teplom alebo vriacou vodou.
- Vyhybajte sa abrazívnym čistiacim prostriedkom a výrobkom na starostlivosť, ktorých základ tvorí oxid hlinitý alebo silikón.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

⚠ VAROVANIE

Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE**,

- ak máte popraskanú pokožku,
- na otvorených ranách,
- ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože,
- hneď po opaľovaní,
- ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

⚠ POZOR

Opravy na elektrických prístrojoch smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

UPOZORNENIE

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

⚠ VAROVANIE

- **Nebezpečenstvo výbuchu! Nebezpečenstvo požiaru!** Nedodržanie uvedených bodov môže mať za následok zranenia osôb, prehriatie, vytečenie, odvetranie, prasknutie, výbuch alebo požiar.
- Na nabíjanie vždy používajte správny alebo dodaný nabíjaci kábel/nabíjačku/napájací zdroj.
- Vyhnite sa trvalému nabíjaniu alebo prebíjaniu. Po nabití vytiahnite zástrčku nabíjačky.
- Používajte len s príslušným sieťovým adaptérom.
- Zariadenie nabíjajte pod dohľadom a dávajte pozor na tvorbu tepla, deformácie a odplyňovanie. V prípade pochybností proces nabíjania prerušte.
- Chybné batérie/nabíjaci kábel/nabíjačku ihneď odborne zlikvidujte (pozri kapitolu 10 Likvidácia).
- Nevyhadzujte zariadenie ani batérie do ohňa.
- Zariadenia alebo batérie nikdy nevybíjajte násilím, nezohrievajte, nerozoberajte, neatvárajte, nedrvté, nedeformujte, nezapuzdrujte, neupravujte ani nevystavujte nárazom.
- Nikdy neskratujte batérie a konektory zariadenia napájaného z batérie.
- Chráňte výrobok alebo batérie pred priamym slnečným žiarením, dažďom, veľkým teplom a vodou.

- Keď sa batérie vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvaľalín a plynov.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie/nabíjací kábel/nabíjačku.
- Vždy používajte správny typ batérií. Obráťte sa na zákaznícky servis, aby ste zistili, či je možné vymeniť náhradný diel batérie.
- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehltnutie môže spôsobiť ťažké vnútorné popáleniny a smrť.
- Nikdy nedovoľte deťom meniť batérie bez dozoru dospelého osoby.

UPOZORNENIE

- Informácie o vybratí a/alebo výmene batérie nájdete v kapitole 10 Likvidácia alebo na domovskej stránke.
- Náhradné časti batérie uchovávajte mimo dosahu kovových predmetov, v dobre vetraných, suchých a chladných priestoroch.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu vody.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Tlačidlo ZAP/VYP
- 2 LED krúžok
- 3 Kefkový nadstavec
- 4 Úchyt
- 5 Pripojka USB-C
- 6 Silikónový kefkový nadstavec
- 7 Kefkový nadstavec Exfoliation
- 8 Kefkový nadstavec Sensitiv

6. POUŽITIE

6.1 Uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím musíte prístroj úplne nabiť 90 minút. Doba prevádzky úplne nabitého prístroja je cca 50 minút.

Postupujte pritom takto:

1. Pripojte USB nabíjací kábel do USB-C pripojky **5** a sieťového adaptéra (nie je v obsahu balenia).
2. Zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. LED krúžok **2** počas nabíjania bliká nabiele.
3. Nasuňte požadovaný kefkový nadstavec na prístroj. V prípade potreby ho opatrne otáčajte doprava a doľava, kým počutelné a citelne nezapadne.

UPOZORNENIE

Prístroj počas nabíjania nepoužívajte.

4. Keď LED krúžok **2** trvalo svieti nabiele, batéria je úplne nabitá. Po dokončení nabíjania svieti LED krúžok **2** ešte 10 minút a potom zhasne. Keď vytiahnete USB-C kábel z prístroja, LED krúžok **2** tiež zhasne. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.



Keď je kapacita batérie menej ako 10 %, LED krúžok **2** začne blikať načerveno.

6.2 Začiatok používania

⚠ POZOR

Ak pri používaní kefy na tvár pociťujete nepríjemné pocity, ihneď ju prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Prístroj môžete na použitie uchopiť rukou alebo umiestniť úchyt **4** medzi ukazovák a prostredník (pozri obrázky **A** a **B** na vyklápacej strane 3).

1. Navlhčite nasadený kefkový nadstavec vodou. Prístroj nikdy nepoužívajte so suchým kefkovým nadstavcom, pretože by to mohlo mať za následok podráždenie pokožky.
2. Naneste na pokožku tváre čistiaci gél.
3. Na zapnutie prístroja podržte krátko stlačené tlačidlo ZAP./VYP. **1**. LED krúžok **2** sa rozsvieti nabiele a kefkový nadstavec sa začne otáčať.
4. Prístroj má dva rýchlostné stupne. Na prepínanie medzi stupňami rýchlosti, krátko stlačte tlačidlo ZAP./VYP. **1** Pri vyššom stupni rýchlosti svieti LED krúžok **2** svetlejšie.
5. Teraz prístroj vedte k tvári a rovnomernými pohybmi čistíte pokožku tváre, aby ste ju zbavili pozostatkov, nečistôt a odumretých kožných buniek.



Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrovanie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd. Odporúčaná doba použitia na jedno použitie je 1 minúta. Prístroj sa po 5 minútach automaticky vypne.

6. Po použití prístroj opäť vypnite. Na vypnutie prístroja stláčajte tlačidlo ZAP./VYP. **1** dovtedy, kým sa prístroj nevypne (na stupni 1 stlačte dvakrát, na stupni 2 stlačte raz). LED krúžok **2** zhasne.

7. Pokožku si dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky kože.

8. Vysušte si tvár prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými krúživými pohybmi hydratačný krém.

6.3 Blokovanie tlačidiel



Prístroj je vybavený blokovaním tlačidiel, aby sa prístroj nemohol neúmyselne zapnúť (napr. na cestách v kufri alebo v taške).

1. Na aktivovanie blokovania tlačidiel podržte tlačidlo ZAP./VYP. **1** stlačené 3 sekundy. LED krúžok **2** trikrát zabliká na potvrdenie.
2. Na deaktivovanie blokovania tlačidiel podržte tlačidlo ZAP./VYP. **1** stlačené 3 sekundy.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

UPOZORNENIE

Pred začatím čistenia stiahnite z prístroja nadstavec.

- Nadstavce po každom použití dôkladne vyčistite vodou.
- Nikdy nečistite prístroj čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi alkohol, benzín alebo acetón.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
- Prístroj vysušte suchou handričkou bez chĺpkov.
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak do prístroja vnikla voda, nepoužívajte ho, kým kompletne nevyschne.

8. PRÍSLUŠENSTVO A/ALEBO NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a/alebo náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo vašej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho je príslušenstvo a/alebo náhradné diely dostupné aj u predajcov.

Typ kefký			
	Kefkový nadstavec Exfoliation	Kefkový nadstavec Sensitiv	Silikónový kefkový nadstavec
Použitie	Týždenný piling na jemné odstraňovanie nadbytočných častí pokožky	Jemné každodenné čistenie	Denné čistenie
Typ pokožky	Normálna pokožka, zmiešaná pokožka, mastná pokožka	Citlivá pokožka	Všetky typy pokožky
Výmena	Po 4 mesiacoch	Po 4 mesiacoch	Po 6 mesiacoch
Číslo výrobu	110.187	110.186	110.185

9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť	Uistite sa, že ste pri zapínaní dostatočne dlho a pevne zatlačili tlačidlo ZAP./VYP. Prístroj nabíjate podľa popisu v návode na použitie. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznický servis.

Problém	Odstránenie
Prístroj nečistí tak dobre ako na začiatku	Kefka je opotrebovaná. Vymeňte kefku. V prípade, že nemáte žiadne náhradné kefy, môžete si ich objednať (pozri „Príslušenstvo a/alebo náhradné diely“).

10. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



Použitie úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie zlikvidovať.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:


Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



Ekologická likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia vám odporúčame likvidovať jednotlivé komponenty, najmä batérie, oddelene.

1. Pomocou vhodného skrutkovača odskrutkujte skrutku na USB-C prípojke.
2. Horný kryt otvorte v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ho tlačidlom nahor.
3. Kryt proti vode stiahnite nahor.
4. Odpojte prípojku batérie.
5. Batériu vytiahnite nahor a zlikvidujte oddelene.

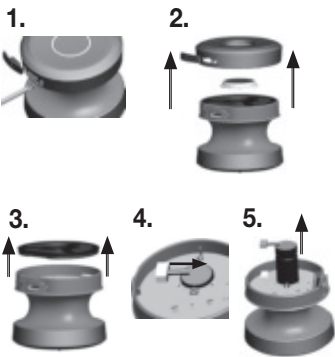

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup prístroja	5,0 V --- 1,0 A; 5,0 W
Rozmery	<u>Prístroj:</u> priemer 60 mm Výška so silikónovým kefkovým nadstavcom: 60 mm Výška s kefkovým nadstavcom Exfoliation a Sensitiv: 67 mm <u>Kefkové nadstavce</u> Silikónový: priemer 48 mm a výška 13 mm Exfoliation a Sensitiv: priemer 47 mm a výška 20 mm
Hmotnosť	Prístroj: 89 g Silikónový kefkový nadstavec: 11 g Kefkový nadstavec Exfoliation/Sensitiv: 14 g
<u>Akumulátor:</u> Kapacita Menovité napätie Typové označenie	350 mAh 3,7 V Litium-iónová batéria

12. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

