

beurer

MP 62



 BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com

SADA MANIKÚRY/PEDIKÚRY

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

sme potešení, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno stojí za vysokohodnotným a dôkladne vyskúšanými výrobkami vysokej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku / diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu.

Dôkladne si prosím prečítajte návod na použitie a rešpektujte jeho pokyny.

S priateľským odporúčaním

Váš team spoločnosti BEURER

Obsah dodávky:

- Prístroj na manikúru a pedikúru
- 10 kvalitných zařírových a plstených nástavcov
- 10 jednorazových nadstavcov s brúsnym papierom
- adaptér
- Úložné puzdro
- Tento návod na použitie

VAROVANIE

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a ak chápu z toho vyplývajúce riziká.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje závady alebo riadne nefunguje. V takom prípade sa ihneď obráťte na zákaznícky servis.
- Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvo pre používateľa.

1. Dôležité pokyny

Tento návod na použitie si dôkladne prečítajte pred prvým použitím, uschovajte ho pre neskoršie použitie a ďalších užívateľov.

POZOR:

Pri použití môže vzniknúť na koži silné teplo.

- Počas aplikácie pravidelne kontrolujte výsledky. To platí najmä pre diabetikov, pretože sú menej citliví na bolesť a mohli by sa ľahšie poraniť. Nástavce dodávané s prístrojom sú v zásade vhodné pre diabetikov. Napriek tomu dbajte na to, aby ste nepracovali s vysokými otáčkami. Postupujte obzvlášť opatrne. V prípade pochybností sa obráťte na svojho lekára.
- Tento prístroj smie byť použitý len na účel, na aký bol vyvinutý a spôsobom uvedenom v návode na použitie. Každé neprimerané použitie môže byť nebezpečné.
- Pri dlhšom intenzívnom použití prístroja, napr. Obrusovanie zrohovatenej kože na nohách, sa môže prístroj silnejšie zahriať. Aby ste zabránili popáleniu pokožky, musíte medzi jednotlivými použitiami dodržiavať dlhšie pauzy. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti priebežne kontrolujte zahrievanie prístroja. To platí obzvlášť pre osoby citlivé na teplo.
- Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené neprimeraným alebo nesprávnym použitím.
- Pred každým použitím sa uistite, že na prístroji a príslušenstve nie sú žiadne viditeľné škody. Ak si nie ste istí, prístroj nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku adresu.
- Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvo pre používateľa.
- V prípade defektov a prevádzkových väd prístroj okamžite vypnite.
- Opravy môže vykonávať iba zákaznícka služba alebo autorizovaný predajca.
- V žiadnom prípade prístroj neopravujte sami!
- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Ak je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Aby ste predišli prípadným nebezpečenstvom, držte prístroj z dosahu detí.
- Majte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od teplých zdrojov.
- Nepoužívajte prístroj pod dekou, vankúšmi atď.
- Prístroj nesmie byť nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 minút. Aby ste predišli prehriatiu motora, je po tejto dobe nutná pauza najmenej 30 minút.
- Nepoužívajte prístroj ak sa kúpete alebo sprchujete. Neuskladňujte alebo nemajte prístroj na miestach, z ktorých môže spadnúť do vane alebo umývadla.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody a iných tekutín.
- Ak spadne prístroj do vane, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
- Ruky majte pri každom použití prístroja a zástrčky suché.
- Aby ste vytiahli zástrčku zo siete, neťahajte za kábel ani prístroj.
- Zástrčka môže byť použitá len v sieti s napätím zhodným, aké je na ňu uvedené.
- Prosím nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry!
- Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba.

2.1 Čo je dobré vedieť o prístroji

Tento prístroj na manikúru a pedikúru je vybavený 10 kvalitnými nástavcami. Sada obsahuje nadstavce s odolným zařízovým povrchom a leštiacou plstou. Spoločne s plynulou reguláciou rýchlosti a pravým / ľavým chodom je zaistená profesionálna starostlivosť o nohy a nechty, akú inak poskytnete len návšteva pedikúry.

Všetky nástavce sú pohodlne uložené v puzdre prístroja MP 62.

Zapnite prístroj otočením spínacieho kolieska doľava (ľavý chod) alebo doprava (pravý chod), kontrolka LED sa namodro rozsvieti.

2.2 Sieťové napájanie

Aby ste vždy mohli využiť výkon pre dobrú a kvalitnú starostlivosť o nohy a nechty, je tento prístroj vybavený integrovaným sieťovým zdrojom.

Po každom použití, pred každým čistením a pred každou výmenou časti príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku.

Než prístroj pripojíte k napájaniu, skontrolujte, či je posuvný spínač na prístroji v stredovej pozícii (= vypnuté).

3. Použitie

3.1 Všeobecne

- Tento prístroj je určený na ošetrovanie rúk (manikúru) a nôh (pedikúru).
- Dbajte na to, aby bol prístroj sprvu vypnutý.
- Zvoľte požadovaný nástavec a nasadte ho ľahkým tlakom na os prístroja. Nadstavce zapadnú (slabo počujete). Ak chcete nástavec zložiť, ťahajte od seba za neho a prístroj, a to v priamej línii.
- Integrované osvetlenie LED zaisťuje optimálne svetelné pomery pri aplikácii. Obom tlačidlami, ktoré sú označené plusom (+) A mínus (-), môžete meniť počet otáčok hnacej nápravy. Každé použitie začnite s nízkym počtom otáčok a zvyšujte podľa potreby.
- Všetky nástavce, pilníky a brúsky, sú potiahnuté zaфіrovými zrnami. Tá vám zaručuje extrémne dlhú životnosť a zaisťuje vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.
- Nevývíjajte silný tlak a vždy priblížte nadstavce opatrne čo najbližšie na povrch, ktorý ošetrujete.
- Pod ľahkým tlakom vedte prístroj pomaly a krúživými pohybmi cez oblasti, ktoré ošetrujete.
- Dbajte na to, že nástavce na brúsenie, majú pri namočení popr. vlhké kožu obmedzenú účinnosť. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nepoužívali prístroj vo vodnom kúpeli.
- Aby ste zachovali prirodzenú ochranu kože, neodstraňujte zrohovatenú kožu úplne.
- Dbajte na to, aby sa os mohla otáčať vždy voľne. Os nesmie byť trvalo blokována, aby sa prístroj príliš neprehriala a nepoškodil sa.
- Po použití naneste na ošetrované partie zvlhčujúci krém.

Dôležité:

Počas ošetrovania kontrolujte pravidelne výsledky. To platí hlavne pre diabetikov, pretože nie sú tak citliví na oblasť rúk a nôh.

3.2 Nástavce

Pretože sa jedná o veľmi kvalitné nástavce, prosíme vás, aby ste s nimi zaobchádzali so zvýšenou opatrnosťou, pretože neodborným používaním by ste si mohli spôsobiť zranenie. Najmä pri vyšších rýchlostiach odporúčame postupovať opatrne.

Sada obsahuje tieto nástavce:

A - Zaфіrový kužel

Odstraňuje suchú a zrohovatenú kožu alebo mozole na chodidlách a pätách a stará sa o nechty.

B - Leštiaci kužel

Vyhladzovanie a leštenie okrajov nechtov po pilňíkovaní a čistenie povrchu nechtov. Šúchajte vždy krúživými pohybmi a nenechajte leštiaci kužel na jednom mieste, pretože môže trením vzniknúť silné teplo.

C - Zaфіrový disk, tenký

Jemné zrnká v zařírovom disku pilníkujú a starajú sa o nechty.

Zvlášťne na tomto zařírovom disku je, že rotuje iba vnútorný disk a vrchný okraj zostáva pevný. To umožňuje presné pilovanie nechtov, bez toho, aby hrozilo nebezpečenstvo spálenia pokožky rýchlou rotáciou disku.

D - Valcová brúska

Obrúsenie zrohovateného povrchu nechtov na nohách a ich vyhladenie nahrubo. Valcovú brúsku priložte vodorovne k povrchu nechtu a krúživými pohybmi pomaly odstraňujte požadovanú vrstvu nechtu.

E - Brúska plamienkového tvaru

Na odstránenie zarasteného nechtu. Plamienkovú brúsku opatrne priložte na ošetrované miesto a odstráňte nutné časti nechtu.

F - Okrúhla zařírová brúska

Tento nástavec slúži na odstránenie kurích ôk. Pokiaľ tento nadstavec používate, uveďte si, že pri odstraňovaní kurích ôk rýchlo preniknete hlboko do kože a tak môžete poškodiť okosticu.

G - Ihličková brúska

Ihličková brúska je precízny nástroj. Prosím postupujte pri použití tohto prístroja opatrne, lebo pri zlom použití môže rýchlo dôjsť k zraneniu.

Necht odkryte a odumreté časti nechtu obrúsi. Brúsku na nechty prevádzkujte za nízkych otáčok.

H - Nadstavec pre použitie nadstavcov s brúsnym papierom

Vhodný pre nasadenie nadstavcov s brúsnym papierom

I - Nadstavec s brúsnym papierom

Vhodný pre odstraňovanie suchej kože, stvrdnutej kože alebo otlakov na chodidle alebo na päte a na úpravu nechtov. Zvláštnosťou jednorazových nadstavcov s brúsnym papierom je, že po použití je ho možné vyhodiť. Balenie obsahuje celkom 10 jednorazových nástavcov. Neodstraňujte celú vrstvu stvrdnutej kože z dôvodu zachovania prirodzenej ochrany pokožky.

J - Zařírový kužel, dlhý a hrubý

Rýchle odstránenie silne zrohovatej kože alebo veľkých pľuzgierov na chodidlách a pätách.

Nástavec je vhodný na väčšie plochy.

K - Zařírový kotúč hrubý

Vhodný pre pilovanie a úpravu nechtov, zařírový kotúč s hrubou zrnitosťou. S týmto nástavcom si môžete sami opílovaním skrátiť hrubé nechty. Pretože nadstavec rýchlo odstraňuje veľké plochy nechtov, mali by ste postupovať opatrne.


K - Ochranný kryt proti prachu z nechtov

Zabraňuje vírenie prachu z nechtov.

Pri pilovaní postupujte vždy od lôžka nechta k špičke!

Počas ošetrovania kontrolujte pravidelne výsledky. Ako náhle je použitie nepríjemné, ukončite ošetrovanie.



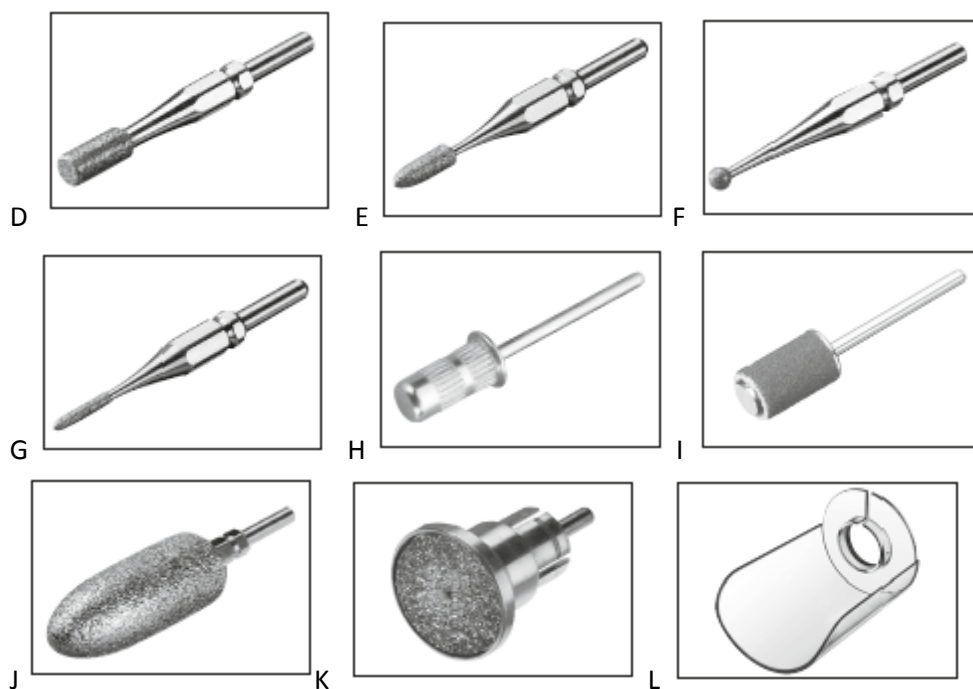

4. Čistenie

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete!

- Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Ak je prístroj silnejšie znečistený, môžete handričku mierne navlhčiť v mydlovej vode.
- Nástavce môžete z hygienických dôvodov podľa potreby čistiť handričkou popr. kefkou navlhčenou v alkohole. Potom ich prosím starostlivo vysušte.
- Nenechajte prístroj spadnúť.
- Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda. Ak sa tak niekedy stane, použite prístroj až vtedy, ak je opäť úplne suchý.
- Na čistenie nepoužívajte žiadny chemický čistič alebo čistiaci prostriedok.
- Prístroj a zástrčku nikdy neponárajte do vody a iných tekutín.

5. Likvidácia

Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálne úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.

6. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu sú k dostaniu prostredníctvom príslušného servisného strediska. Uvedte príslušné objednávacie číslo.

Záručný list

Typ:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis:.....

Na výrobky firmy Beurer je stanovená záručná doba nasledovne:

Vyhrievacie deky, podložky a papuče: 5 rokov odo dňa predaja

Váhy kuchynské , osobné, diagnostické:5 rokov odo dňa predaja

Masážne prístroje: 3 roky odo dňa predaja

Tlakomery, teplomery, zrkadlá, manikúry, neurostimulátory,

Zvlhčovače, inhalátory, infralampy: 3 roky odo dňa predaja

Závady vzniknuté počas tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené. Záruka sa vzťahuje na výrobok ak bol používaný podľa návodu.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: mechanickým poškodením, dopravou, inými neodbornými zásahmi.

Záručné opravy zabezpečuje dodávateľ cestou predajne, kde bol výrobok zakúpený.

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi ihneď pri kúpe výrobku záručný list, ktorý musí byť vyplnený, potvrdený pečiatkou, dátumom predaja a podpisom.

Výhradné zastúpenie pre SR: Bovi Consulting s.r.o. M.Galandu 4753/22, Martin

036 01

Tel.: 043/4289380 mobil: 0903526527

Zaфіrový kužel	163.517
Plstený kužel	163.518
Zaфіrový kotúč jemný	163.519
Valcová brúška	163.520
Brúška	163.521
Zaфіrová brúška guľatá	163.522
Brúška na nechty	163.523
Zaфіrový kužel dlhý	163.524
Zaфіrový kotúč hrubý	163.525
Držiak pre nadstavec s brúsnym papierom	163.526
Jednorázové nadstavce 10 ks	163.527