



H Kéz- és lábápoló készlet Használati utasítás

Tartalom

1. Fontos megjegyzések.....	3	3.2 Tartozékok.....	6
2. Üzembe helyezés	5	4. Tisztítás	10
2.1 Tudnivalók a készülékről	5	5. Leselejtezés	10
2.2 Hálózati üzem.....	5	6. Pót- és kopóalkatrészek	10
3. Alkalmazás	6		
3.1 Általános tudnivalók.....	6		

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hőtechnika, a kéméletes gyógyászat, a vérnyomásmérés/diagnosztika, a súlymérés és a masszáz, ill. a levegőtechnika terén nyújtanak szolgáltatásokat. Kérjük, alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, és tartsa be az abban foglaltakat.

Az Önök szolgálatára
az Ön BEURER csapata

Szállítási terjedelem

- Manikűr- és pedikűrkészlet
- 10 értékes zafír és filc feltét
- 10 egyszer használatos csiszolópapír feltétek
- Adapter
- Tárolótáska
- Jelen használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta vagy nem működik megfelelően. Ezekben az esetekben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy az arra felhatalmazott kereskedő végezhet.

1. Fontos megjegyzések

Kérjük, hogy az első használat előtt gondosan tanulmányozza át ezt a használati utasítást, és őrizze meg azt későbbi használatra, továbbá adja át mindazoknak, akik a készüléket használják.

FIGYELEM:

A használat során a bőrfelületen erős hőfejlődés alakulhat ki.

- Kezelés közben rendszeresen ellenőrizze az eredményeket. Ez különösen a cukorbetegre vonatkozik, mert ők kevésbé érzékenyek a fájdalmaakra, ezért könnyebben megsérülhetnek. A készülékkel együtt szállított feltéteket alapvetően cukorbeteg is használhatja.

Ügyeljen arra azonban, hogy ne nagy fordulatszámmal, és különösen óvatosan dolgozzon.

Kétes esetben forduljon orvoshoz.

- Ezt a készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, melyre tervezték, mégpedig a használati utasításban ismertetett módon. A készülék mindennemű szakszerűtlen használata veszélyes lehet.
- A készülék hosszabb idejű intenzív használata esetén (pl. a szaruréteg lecsiszolása a lábon,) nagyobb mértékben felmelegedhet. Ilyenkor, a bőr megégésének elkerülése érdekében, az egyes használatok között hosszabb szüneteket kell beiktatni. Saját biztonsága érdekében ellenőrizze a készülék melegedésének alakulását. Ez különösen a hőre érzékenyek esetén érvényes.
- A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, melyeket a szakszerűtlen vagy helytelen használat okoz.
- Használat előtt győződjene meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható károsodások. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez.
- Az eszközt gyakran ellenőrizze, hogy az elhasználódás, kopás vagy egyéb károsodások első jelei nem mutatkoznak-e már rajta. Amennyiben ilyen jeleket észlel, vagy ha az eszköz szakszerűtlen használatát tapasztalja, az ismételt használat előtt vigye el azt a gyártóhoz vagy az illetékes kereskedőhöz.
- A készüléket bármilyen probléma vagy üzemzavar észlelése esetén azonnal ki kell kapcsolni.
- A készüléken javítást csak a szervizzel vagy a szerződéses kereskedővel szabad végeztetni.
- Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket!
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal szabad használni.
- Üzem közben a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Tartsa távol gyermekektől a készüléket az esetleges veszélyek elkerülése érdekében.
- Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket takaró, párna, stb. alatt.

- A készüléket megszakítás nélkül nem szabad 15 percnél tovább üzemeltetni. Ezután legalább 30 perces szünetet kell közbeiktatni, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- Fürdés vagy zuhanyozás közben a készülék használata tilos. Ne tárolja vagy őrizze a készüléket olyan helyen, ahonnan a fürdőkádba vagy a mosdóba eshet.
- A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a dugaszoló tápegységet.
- Legyen száraz a keze, amikor a készüléket vagy a dugaszoló tápegységet megérinti.
- Ne húzza a tápkábelt vagy a készüléket, amikor a dugaszoló tápegységet ki akarja húzni a csatlakozó aljzatból.
- A dugaszoló tápegységet csak a rajta feltüntetett hálózati feszültségről szabad működtetni.
- Ha a tápegység megsérült, a továbbiakban nem szabad az adaptert használni!
- A készüléket higiéniai okokból csak egy személy használhatja.

2. Üzembe helyezés

2.1 Tudnivalók a készülékről

Ez a manikűr- és pedikűrkészlet 10 értékes feltéteket tartalmaz. Ezek a feltétek hosszú élettartamú zafír bevonatúak, illetve polírozó filcből készültek. A fokozatmentesen szabályozható sebesség és a jobbra/balra forgás együtt olyan professzionális láb- és körömápolást tesz lehetővé, amelyre egyébként csak a lábápolók képesek.

Az összes feltét gond nélkül elhelyezhető a MP 62 tárolótáskájában.

Ezenkívül a beépített LED fény gondoskodik az optimális fényviszonyokról az alkalmazás során.

2.2 Hálózati üzem

A készülékhez egy vele fixen összekapcsolt hálózati tápegység tartozik, amely mindenkor megfelelő teljesítményt biztosít a láb és a köröm kellő minőségű, erőteljes ápolásához.

! Minden használat után, minden tisztítás és a minden tartozék cseréje előtt ki kell húzni a dugaszoló tápegységet.

■ Ügyeljen arra, hogy a készüléken lévő tolókapcsoló a középső állásában (=KI) legyen, mielőtt egy áramforráshoz csatlakoztatná a készüléket.

3. Alkalmazás

3.1 Általános tudnivalók

- Ez a készülék csak a kéz (manikűr) és a láb (pedikűr) ápolásához használható.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék előtte ki legyen kapcsolva.
- Válassza ki az Önnek megfelelő tartozékot, és finom nyomással helyezze rá a készülék tengelyére. A tartozékok halk hanggal a helyükre ugranak. Eltávolításkor húzza szét egyenes irányban a tartozékot és a készüléket.
- Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a kapcsológyűrűt balra (balra forgás) vagy jobbra (jobbra forgás) mozgatja; a LED kéken világít. A plusz (+) vagy a mínusz (-) jellel ellátott gombbal választhatja meg a hajtótengely fordulatszámát. A készülék használatát mindig alacsony fordulatszámmal kezdje, majd szükség szerint növelje azt.
- Mindegyik reszelő és csiszoló tartozék zafírszemcsézettal van bevonva. Ennek a megoldásnak köszönhetően rendkívül hosszú élettartamot érünk el gyakorlatilag kopásmentesen.
- Ne fejtse ki túl erős nyomást, és a tartozékokat mindig óvatosan vezesse rá a kezelendő felületre.
- A készüléket enyhe nyomással körkörösén mozgatva, lassan vezesse a kezelendő részekben.
- Tudjon róla, hogy a csiszoló tartozékoknak beáztatott ill. nedves bőrön mérsékelt hatásuk van. Kérjük ezért, hogy vízfürdőben ne végezzen előzetes ápolást.
- A bőr természetes védelmének megőrzéséhez távolítsa el az egész szaruréteget.
- Ügyeljen arra, hogy a tengely mindig szabadon foroghasson. A tengely tartósan nem akadhat el, mert különben a készülék felforrósodik és károsodást szenvedhet.
- Minden használat után vigyen fel hidratáló krémet a kezelt bőrfelületre.

Fontos:

A kezelés során rendszeresen ellenőrizze az eredményeket. Ez különösen cukorbetegekre vonatkozik, mivel az ő lábuk és kezük kevésbé érzékeny.

3.2 Tartozékok

Mivel a feltételek nagyon értékesek, kérjük, hogy körültekintően használja őket, mert a szakszerűtlen használatuk a sérülésüket okozhatja. Főként a nagyobb sebességeknél ajánlatos az elővigyázatosság.

A készlet a következő feltétekből áll:



A – zafirkúp

Száraz bőr, szaruréteg és bőrkeményedés eltávolítása.




B – filckúp

A körömszélek simítása és fényesítése reszelés után, valamint a körömfelület tisztítása. A fényesítést mindig körkörös mozgásokkal végezze, és ne tartsa egy helyen a filckúpot, mivel a súrlódás hatására erős hőfejlődés indulhat el.




C – zafírkorong, finom

Ennek a zafírkorongnak a különlegessége, hogy mindig csak a belső csiszolókorong forog, a külső foglalat azonban egy helyben áll. Ez a megoldás lehetővé teszi a köröm pontos reszelését anélkül, hogy a bőrt a gyorsan forgó korong megégetné.

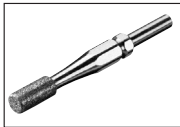

D – hengeres maró

Elfásodott lábköröm felületek lecsiszolása és durva simítása. A kezeléshez vigye rá a körömfelületre párhuzamosan a hengeres marót, és lassú, körkörös mozdulatokkal távolítsa el a megfelelő körömréteget.

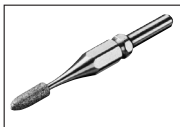

E – lángmaró

Benőtt köröm leválasztásához. Vigye rá óvatosan a lángmarót a kezelendő felületre, és válassza le a felesleges körömrészeket.




F – zafírmáró, kerek

Ezzel a kiegészítő tartozékkal tyúkszemet távolíthat el. Amikor ezt a tartozékot használja, ne feledkezzen el róla, hogy a tyúkszem bőrrétegének eltávolításakor az eszköz gyorsan behatol mélyen a bőrbe, és így könnyen megsértheti vele a csonthátyát.




G – tűmaró

A tűmaró precíziós szerszám. Kérjük, körültekintően bánjon ezzel a tartozékkal, mivel elővigyázatlan használatakor könnyen szerezhethet sérüléseket. Segítségével szabaddá teheti a benőtt körmet és lemarhatja vele az elhalt körömrészeket. A tűmarót mindig alacsony fordulatszám mellett működtesse.

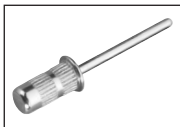

H – Feltét a csiszolópapír-feltétek használatához

Alkalmas a csiszolópapír-feltétek felhelyezéséhez.

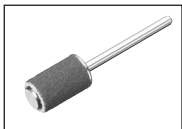

I – Csiszolópapír-feltét

Alkalmas a száraz bőr, bőrkeményedés vagy bőrhólyag eltávolítására a talpon és sarkon, valamint a körmök kezelésére. Az egyszer használatos csiszolópapír feltétek különlegessége az, hogy egyszeri használatuk után a feltétről lehúzóhatók és eldobhatók. A szállítási terjedelemben összesen 10 db egyszer használatos feltét található. Ne távolítsa el az egész bőrkeményedést a bőr természetes védelmének fenntartása érdekében.



J – zafírkúp, hosszú és durva

Ezt a tartozékot nagy felületek kezelésére használhatja.



K – zafírkorong, durva

Ezzel a tartozékkal akár vastag körmöt is lereszelhet. Mivel ezzel a tartozékkal a köröm nagy felületeit szedi le, itt is feltétlenül javallott az óvatosság.



L – Védősapka a körömreszelékhez

Megakadályozza a körömreszelék szétszóródását.

Reszelésnél mindig a köröm külső oldala felől haladjon a köröm éle felé!

A kezelés során rendszeresen ellenőrizze az eredményeket. Amikor kellemetlennek érzi a kezelést, fejezze be a készülék használatát.

4. Tisztítás

Tisztítás előtt minden esetben húzza ki a tápegységet a csatlakozó aljzatból!

- A készüléket tisztítsa meg enyhén benedvesített ronggyal. Erősebb szennyeződések esetén a rongyot megnedvesítheti enyhe szappanos lúggal.
- A tartozékokat szükség esetén higiéniai okok miatt tisztíthatja alkoholos ronggyal vagy kefével is. Ezután gondosan szárítsa meg a tartozékokat.
- Ne ejtse le a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. Ha ez mégis előfordulna, csak akkor vegye használatba ismét a készüléket, ha az teljesen megszáradt.
- Tisztításhoz nem szabad vegyi tisztítószer vagy súrolószert használni.
- A készüléket és a dugaszoló tápegységet nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.

5. Leselejtezés

A készüléket az Európai Uniónak az elhasználdott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



6. Pót- és kopóalkatrészek

A pót- és kopóalkatrészek az adott szervizcímen (a szervizcímjegyzék szerint) kaphatók. Adja meg a megfelelő rendelési számot.

zafír kúp	163.517
filc kúp	163.518
zafír korong, finom	163.519

hengeres reszelő	163.520
körömreszelő benőtt körömhöz	163.521
zafír reszelő, kerek	163.522
körömreszelő	163.523
zafír kúp, hosszú	163.524
zafír korong, durva	163.525
dörzspapír feltét tartó	163.526
egyszer használatos feltét, 10 db.	163.527

