



### **H** Gumis melegítő ágybetét Használati utasítás



## A címke jelmagyarázata



Az útmutatások elolvasása!



Ne használja összehajtogatva vagy  
összegyűrve!



Ne szúrjon bele tűt!



Az ennél a készüléknél használt  
textiliák teljesítik az Öko-Tex szabvány  
100 magas humánökológiai előírásait,  
amint ezt a Forschungsinstitut Ho-  
henstein (Hohenstein Kutatóintézet)  
igazolja.

## Tisztelt vásárlóink!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléttel  
az Ön Beurer csapatától

**Csomagolás tartalma:** 1 fűtött derékalj, 1 kapcsoló, 1 használati útmutató

# 1. Fontos biztonsági utasítások – gondosan olvassa el és őrizze meg a későbbi használatához

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (áramütés, bőrmegégés, tűz). Az alábbi biztonsági és veszély esetére vonatkozó útmutatások nem csak a saját ill. harmadik személyek egészségének védelmére szolgálnak, hanem a termék megóvására is. Ezért vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, és az árucikk továbbadása esetén adja át ezt az útmutatót is!

- Kérjük, hogy a fűtött derékaljat csak az ebben a használati utasításban megjelölt célra használja.
- A fűtött derékaljat nem kórházban történő használatra terveztük.
- Ez a készülék nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket.
- Különösen nem ajánlott a használat a magatehetetlenek és kisgyermekes esetében vagy melegre érzékeny személyeknél (pl. cukorbetegségeknél, betegség okozta bőrelváltozásokkal vagy sebhelyes bőrfelülettel rendelkező személyeknél, fájdalomcsillapító gyógyszerek bevitelét vagy alkohol fogyasztását követően).
- Az ebből a termékből kiinduló elektromos és mágneses terek bizonyos körülmények között zavarhatják az Ön szívritmus-szabályozójának működését. Bár ezeknek a tereknek az erőssége a határértékek alatt van: elektromos térerő: max. 5000 V/m, mágneses térerő: max. 80 A/m, mágneses fluxus: max. 0,1 milli-Tesla. Kérjük, a termék használata előtt kérje ki orvosának és a szívritmus-szabályozó gyártójának véleményét.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fűtött derékalj simán fekszik-e föl az ágybetétre.
- A fűtött derékaljat
  - csak a készüléken feltüntetett feszültségre szabad csatlakoztatni;
  - nem szabad összehajtogatott vagy összegyűrt állapotban bekapcsolni;
  - nem szabad az ágyban beburkolni, vagy az ágybetét köré csavarni;
  - nem szabad becsíptetni (különösen állítható ágyak vagy osztott ágybetétek esetén);

- nem szabad élesen megtörni;
- nem szabad állatoknál használni;
- nem szabad nedves állapotban működtetni.
- A fűtött derékalj bekapcsolt állapotában
  - nem szabad semmilyen tárgyat (pl. bőrröndöt vagy ruháskosarat) rátenni;
  - nem szabad hőforrást, mint pl. ágypalackot, villanypárnát vagy más hasonló tárgyat ráhelyezni;
  - nem szabad a kapcsolót takaróval, párnával vagy más hasonló tárggyal lefedni, és így a derékaljra feküdni.
- A vezetékeket nem szabad húzni, megcsavarni vagy megtörni.
- Nem szabad tűt vagy hegyes tárgyat a fűtött derékaljba szúrni.
- Ez a melegítő ágybetét csak a készüléken (címke) feltüntetett kapcsolóval üzemeltethető.
- A fűtött derékaljat csak akkor használhatják gyermekek, ha a kapcsolót valamelyik szülő vagy a gyermekekre vigyázó személy előre beállította, vagy ha a gyermeket kellőképpen felvilágosították arról, hogy hogyan működtetheti biztonságosan a fűtött derékaljat.
- A gyermekekre felügyelni kell, biztosítva, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtött derékaljat, hogy nem mutatkoznak-e rajta a kopás vagy sérülés nyomai. Ha ilyen jeleket tapasztal, vagy ha a készüléket szakszerűtlenül használták, további használat előtt el kell juttatni a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.
- Ha megsérült a melegítő ágybetét hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, az ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.
- Javítást csak szakemberre vagy a gyártó által elismert javítóműhelyre szabad bízni, mivel speciális szerszámokra van szükség. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelent a készülék használója számára.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, vagy tájékozódjon [www.beurer.de](http://www.beurer.de) webhelyünkön.

## 2. Használat

Ez a fűtött derékalj kizárólag ágy melegítésére használható. A fűtött derékalj akkor melegszik a legmegfelelőbben, ha a paplannal betakarva kapcsolja be. Az előmelegedés ideje fedett állapotban kb. 30 perc. A fűtött derékalj mindkét oldala használható.

## 3. Működtetés

### 3.1 Biztonság

A fűtött derékalj BEURER BIZTONSÁGI RENDSZERREL (BSS) van felszerelve. Ez az elektronikus szenzortechnika megakadályozza, hogy hiba esetén történő kikapcsolás következtében a készülék teljes felülete túlmelegedjen. Ha a Beurer biztonsági rendszer (BSS) valamilyen hiba miatt automatikusan kikapcsolja a fűtött derékaljat, akkor a készülék bekapcsolt állapotában sem világít a jelzőlámpa. Kérjük, vegye tekintetbe, hogy a fűtött derékalj hiba bekövetkezése után biztonsági okokból a továbbiakban nem működtethető, és ilyenkor be kell küldeni a feltüntetett szervizcímre.

## 3.2 Üzembe helyezése

Ráncmentesen kiterítve helyezze rá a melegítő ágybetétet a matracra, hogy a kábelbevezetés körülbelül a váll magasságában helyezkedjen el (lásd az ábrát)! A fejrész nem fűtött.

Ezt követően az oldalsó részt a gumis lepedőhöz hasonlóan húzza rá a matrac oldalaira! A melegítő ágybetét úgy van kialakítva, hogy 90x200 cm-es és 100x200 cm-es matracokhoz egyaránt megfeleljen.

Ezután rögzítse a gumis lepedőt a szokott módon úgy, hogy a melegítő ágybetét a matrac és a gumis lepedő között helyezkedjen el!

Ügyeljen arra, hogy a melegítő ágybetét mindig simán legyen kiterítve, és hogy használat közben ne gyűrődjön össze, és ne ráncosodjon! Ágyazáskor ellenőrizze a helyzetét – a melegítő ágybetétet csak sima, kiterített állapotban szabad bekapcsolni.



Az ágybetét egy dugós csatlakozó segítségével csatlakoztatható a kapcsolóhoz.

Csatlakoztatáshoz a dugós csatlakozó mindkét végét teljesen dugja egymásba, amíg a rögzítő kapcsok be nem pattannak.

Nyomja meg egyszerre a rögzítő kapcsokat, és közben a dugós csatlakozó két részét húzza ki egymásból, hogy leválassza a kapcsolót az ágybetétről (lásd az ábrát).

Javasoljuk, hogy a melegítő ágybetétet lefekvés előtt kb. 30 perccel kapcsolja be és takarja le a paplannal, hogy megakadályozza a melegtávozását!

**Figyelem: A kapcsolóban található elektronikus alkatrészek a fűtött derékalj használata közben a kapcsoló kis mértékű felmelegedését idézhetik elő. Ezért a kapcsolót soha ne helyezze a fűtött derékaljra, illetve ne fedjék le takaróval, párnával vagy más hasonló tárgyakkal.**

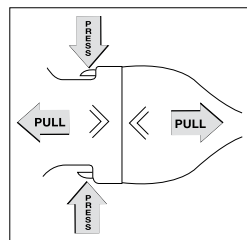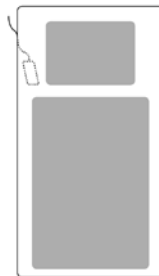

## 3.3 A hőmérséklet megválasztása

A készülék üzembe helyezéséhez először a kapcsolót kösse össze a fűtőtesttel úgy, hogy a dugós csatlakozót összeilleszti. Majd dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba!

A leggyorsabban akkor melegszik fel a fűtött derékalj, ha először a legmagasabb fokozatra állítja.

Javasoljuk, hogy ezt követően több órán keresztül válassza a legalacsonyabb hőmérsékleti fokozatot.

## 3.4 Hőmérséklet fokozatok

0 = ki

1 = minimális hőmérséklet

2 = közepes hőmérséklet

3 = maximális hőmérséklet

## 3.5 Kikapcsoló automatika

Ez a melegítő ágybetét kb. 3 óra után automatikusan kikapcsol.

Miközben a melegítő ágybetét melegszik, a kapcsolóban világít a piros jelzőlámpa. A lekapcsolási idő elteltével a melegítő ágybetét már nem melegszik tovább, és a piros jelzőlámpa villogni kezd. A melegítő ágybetét ismételt felmelegítéséhez állítsa a kapcsolót előbb kb. 5 másodperc időtartamra a „0” kapcsolóállásba („ki” állás), majd válassza ki a kívánt hőmérsékletfokozatot! Ha az eltelt idő utáni kikapcsolást követően a melegítő ágybetétet már nem használja, kapcsolja ki („0” fokozat), vagy húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból!

## 4. Tisztítás és ápolás

A fűtött derékalj tisztítása előtt minden esetben húzza ki a hálózati dugaszt a dugaszoló aljzatból. Ki-sebb foltokat ronggyal vagy nedves szivaccsal, esetleg kevés folyékony finommosószerrel távolíthat el. Ügyeljen arra, hogy a fűtött derékaljat ne tisztítsa vegyi úton, ne csavarja ki, ne centrifugázza, ne mángorolja és ne vasalja. Szárításhoz ne kapcsolja be a fűtött derékaljat. Szárításhoz ne rögzítse a fűtött derékaljat csipesszel vagy hasonlóval.

### 4.1 Levehető kapcsolóval ellátott fűtött derékaljak tisztítása és ápolása

Ezek a fűtött derékaljak gépben moshatók. Mosás előtt vegye le a dugós csatlakozót és vele együtt a kapcsolót a fűtött derékaljról (lásd az ábrát 3.2).

Állítsa be a mosógépet 30°C-os kímélő programra. Használjon finommosószert, és azt a gyártó út-mutatása szerint adagolja. Ezért a fűtött derékaljat teljes élettartama alatt legfeljebb 5-szer moshatja mosógépben.

Ne feledje, hogy a fűtött derékaljat a túl gyakori mosás igénybe veszi.

A kapcsolót csak akkor kösse össze ismét a fűtött derékaljjal, ha a dugós csatlakozó és a fűtött derékalj is már teljesen megszáradt.

## 5. Tárolás

Ha a fűtött derékaljat hosszabb időn keresztül nem kívánja használni, javasoljuk, hogy tárolja eredeti csomagolásába helyezve száraz környezetben úgy, hogy ne nehezedjen rá semmi.

Előbb várja meg, amíg a fűtött derékalj lehűl!

## 6. Leselejtezés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equip-ment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.





