

beurer UB 53 / UB 56 XXL



Vyhřívaná podložka do postele

Návod na používanie



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255

www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



Vysvetlenie symbolov


	Čítajte pokyny!		Možné prať v práčke na jemnom cykle pri 30°C
			Nebieliť
	Nezapichujte do podložky ihly!		Nesušiť v sušičke prádla
			Nežehliť
	Nepoužívajte prikrývku zloženú alebo zhrnutú.	 	Textílie použité pre tento výrobok spĺňajú vysoké zdravotne ekologické nároky štandardu Öko-Tex 100, doložené výskumným ústavom Hohenstein.
	Nevhodné pre deti do 3 rokov.		
	VAROVANIE; Výstražné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo nebezpečenstva pre Vaše zdravie.		
	POZOR; Bezpečnostné upozornenie na možnosť poškodenia prístroja / príslušenstva.		
	Upozornenie, Upozornenie na dôležité informácie.		

1. Obsah balenia

- 1 vyhrievaná podložka do postele
- 1 vypínač
- 1 návod na použitie

1.1 Popis zariadenia

- 1 sieťová zástrčka
- 2 sieťový kábel
- 3 vypínač
- 4 posuvný spínač pre ZAP / VYP
- 5 osvetlených teplotných stupňov
- 6 tlačidlo Δ pre zvýšenie teploty
- 7 tlačidlo ∇ pre zníženie teploty
- 8 zásuvková spojka

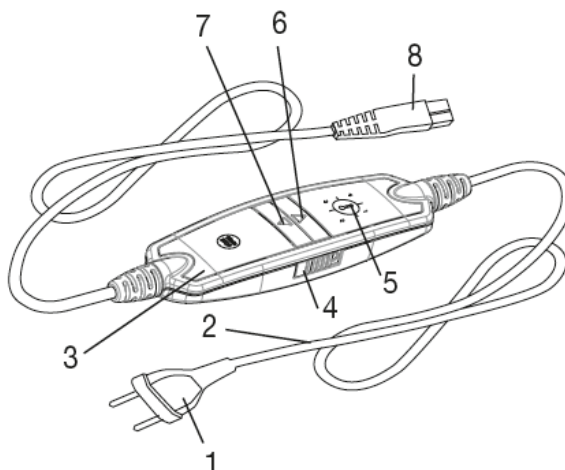

2. Dôležité pokyny

Uchovajte pre neskoršie použitie



VAROVANIE

- Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť škody na zdraví alebo vecné škody (zasiahnutia elektrickým prúdom, popáleniny kože, požiar). Nižšie uvedené bezpečnostné pokyny slúžia nielen na ochranu vášho zdravia alebo zdravia iných osôb, ale aj na ochranu produktu. Dodržujte preto bezpečnostné pokyny a odovzdajte tento návod v prípade odovzdania výrobku ďalej.
- Túto vyhrievanú podložku do postele nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné osoby vyžadujúce ochranu, ktorí nevedia reagovať na prehriatie.
- Túto vyhrievanú podložku do postele nesmie používať veľmi malé deti (0-3 roky), lebo nevedia reagovať na prehriatie.
- Túto vyhrievanú podložku do postele nesmú používať malé deti (3-8roky), ibaže by spínač bol nastavený rodičmi alebo inou dohliadajúcou osobou a dieťa bolo poučené, ako má s vyhrievanou podložkou bezpečne zaobchádzať.
- Túto vyhrievanú podložku do postele môžu používať deti staršie ako 8 rokov aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania vyhrievané podložky do postele a ak chápu prípadné riziká.
- Deti sa s vyhrievanou podložkou do postele nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Táto vyhrievaná podložka do postele nie je určená pre použitie v nemocniciach.
- Do podložky neprenikajte žiadne špendlíky!
- Nepoužívajte podložku, ak je zložená.
- Nepoužívajte podložku, ak ste mokří.
- Pred použitím na polohovacie posteli je potrebné skontrolovať, či vyhrievaná podložka do postele alebo kábel neboli stlačené, napr. v kľbových závesoch alebo sa nejako do seba nezasunuli.
- Túto vyhrievanú podložku do postele možno použiť iba v spojení so spínačom uvedeným na štítku.

- Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tejto elektrickej vyhrievanej podložky do postele môžu za určitých okolností rušiť funkciu vášho kardiostimulátora. Zďaleka však nedosahujú hraničných hodnôt: sila elektrického poľa: max. 5 000 V / m, sila magnetického poľa: max. 80 A / m, magnetická indukcia: max. 0,1 mT. Pred použitím tejto vyhrievanej podložky do postele sa preto poraďte so svojím lekárom a výrobcom kardiostimulátora.
- Za káble neťahajte, nekrúťte s nimi alebo ich nelámate.
- Túto vyhrievanú podložku do postele treba často kontrolovať, či nevykazuje známky poškodenia alebo opotrebenia. Ak sa takéto známky objavia, vyhrievaná podložka do postele nebola správne používaná a už sa neohrieva, je potrebné ju pred ďalším použitím nechať skontrolovať výrobcom.
- Ak je sieťový prírodný kábel tohto prístroja poškodený, je potrebné zabezpečiť jeho výmenu u výrobcu alebo v jeho zákazníckom servise alebo u podobne kvalifikovanej osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Ak je vyhrievaná podložka do postele zapnutá, nesmú sa na ňu pokladať
 - Žiadne predmety (napr. Kufor alebo kôš s bielizňou),
 - Žiadne zdroje tepla, napr. Ohrievacie fľašu, výhrevná poduška pod.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní vyhrievanej podložky do postele zahrievajú. Zo spínača sa preto nesmie snímať kryt alebo nesmie ležať na vyhrievanej podložke do postele, ak je podložka zapnutá.
- Ak by ste mali otázky v súvislosti s používaním našich prístrojov, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.
- Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny týkajúce sa obsluhy (kapitola 4), čistenia a údržby (kapitola 5) a uloženie prístroja (kapitola 6).

3. Použitie v súlade s určením



POZOR

Táto vyhrievaná podložka do postele je určená len pre zahrievanie postelí.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnosť



POZOR

Vyhrievaná podložka do postele je vybavená bezpečnostným systémom. Automatickým vypnutím zabráňuje táto technológia snímačov v prípade poruchy prehriatia vyhrievanej podložky do postele po celej ploche. Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM vypne vyhrievanú podložku do postele, prestanú v zapnutom stave svietiť teplotné stupne.

Rešpektujte prosím, že po poruche už vyhrievanú podložku do postele nemožno z dôvodu bezpečnosti používať a je nutné ju odoslať na uvedenú adresu servisu.

4.2 Uvedenie do prevádzky

Vyhrievanú podložku do postele položte na matrac smerom od nôh postele a rozložte ju po celej ploche. Potom na ňu položte prestieradlo ako obvykle, aby vyhrievaná podložka do postele bola medzi matracom a plachtou.



POZOR

Uistite sa, že je vyhrievaná podložka do postele rozložená po celej ploche a pri používaní sa nezhrnula a nevytvorili sa záhyby.

- Najskôr prepojte spínač s vykurovacím telesom tak, že zásuvkovú spojku spojíte dohromady.
- Potom zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.

4.3 Zapnutie

Nastavte spínač pre ZAP / VYP (4) do polohy ZAP (I), vyhrievaná podložka do postele sa zapne (viď obr. so spínačom).

Teplotné stupne sú potom osvetlené.

4.4 Nastavenie teploty

Teplotu zvýšite stlačením tlačidla $\triangle$ (6). Teplotu znížite stlačením tlačidla ∇ (7).

Stupeň 0: VYPNUTÉ

Stupeň 1: minimálne teplo

Stupeň 2-3: individuálne teplo

Stupeň 4: maximálne teplo



VAROVANIE

Ak budete vyhrievanú podložku do postele používať niekoľko hodín, odporúčame nastaviť na spínači najnižšiu teplotu, aby sa zabránilo prehriatiu užívateľa.



Upozornenie

- Najrýchlejší zahriatie vyhrievané podložky do postele dosiahnete nastavením najvyššieho teplotného stupňa.
- **Odporúčame vyhrievanú podložku do postele zapnúť asi 30 minút pred tým, než si pôjdete ľahnúť. Zakryte ju prikrývkou, aby ste zabránili úniku tepla.**

4.5 Funkcia automatického prepínania na nižší stupeň



Upozornenie

Táto vyhrievaná podložka do postele je vybavená funkciou automatického bezpečnostného prepínania. Teplotné stupne 4 a 3 sa asi po 3 hodinách automaticky zníži na stupeň 2.

4.6 Funkcia automatického vypnutia

Táto vyhrievaná podložka do postele je vybavená funkciou automatického vypínania. Táto funkcia zastaví prívod tepla 12 hodín po zapnutí podložky. Tento úkon zobrazuje blikajúca kontrolka teplotných stupňov. Aby ste opäť mohli obnoviť funkciu vyhrievanej podložky do postele, musíte ju najskôr posuvným spínačom (4) vypnúť (poloha "0"). Asi po 5 sekundách môžete podložku opäť zapnúť. Ak už vyhrievanú podložku do postele po automatickom odpojení nebudete používať, vypnite ju (posuvný spínač do polohy "0") a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

4.7 Vypnutie

Nastavte spínač pre ZAP / VYP (4) do polohy VYP (0), vyhrievaná podložka do postele sa vypne. teplotný stupeň už nesvieti.



UPOZORNENIE


Ak vyhrievanú podložku do postele nebudete niekoľko dní používať, posuňte vypínač do polohy VYPNUTÉ (0) a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

5. Čistenie a údržba



VAROVANIE

Pred čistením vždy najskôr vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Potom odpojte zásuvkovú spojku a tým spínač od vyhrievanej podložky do postele.

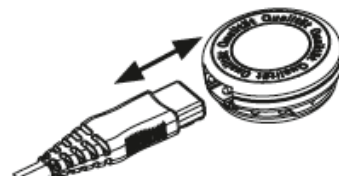

POZOR

- Spínač a sieťový napájač nesmie nikdy prísť do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

Pre čistenie vyhrievané podložky do postele a spínače používajte suchú utierku nepúšťa vlákna. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky. Drobné znečistenia vyhrievané podložky do postele môžete odstrániť navlhčenou utierkou alebo prípadne jemným tekutým pracím prostriedkom.



POZOR

- Rešpektujte, že sa vyhrievaná podložka do postele nesmie chemicky čistiť, žmýkať, mangľovať alebo žehliť. Túto vyhrievanú podložku do postele možno prať v práčke. Na práčke nastavte šetrný prací program na 30 ° C (pranie na vlnu). Používajte jemný prací prostriedok a dávajte ho podľa údajov výrobcu.



POZOR

- Nezabudnite prosím, že príliš časté pranie vyhrievanú podložku do postele veľmi zaťažuje. Vyhrievaná podložka do postele by sa mala počas celej svojej životnosti prať v práčke maximálne 5 x. Ihneď po vypraní rozpresterte riadne ešte vlhkú vyhrievanú podložku do postele na stojan na prádlo a nechajte ju uschnúť.



POZOR

- Na pripevnenie vyhrievané podložky do postele nepoužívajte žiadne štipce na bielizeň a pod. vyhrievaná podložka do postele by sa inak mohla poškodiť.
- Spínač prepojte s vyhrievanou podložku do postele až vtedy, keď zásuvková spojka aj vyhrievaná podložka do postele sú úplne suché. Vyhrievaná podložka do postele by sa inak mohla poškodiť.
- V žiadnom prípade nezapínajte vyhrievanú podložku do postele, aby sa vysušila! Inak by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

6. Uloženie

Ak nebudete vyhrievanú podložku do postele dlhšiu dobu používať, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale.



POZOR

Počas skladovania na vyhrievanú podložku do postele nekladte žiadne predmety, aby sa nepoškodila. Vyhrievanú podložku do postele nechajte najskôr vychladnúť. Vyhrievaná podložka do postele by sa inak mohla poškodiť.

7. Likvidácia

Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou 2002/96 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



8.Čo robiť v prípade problémov?

Problém	Príčina	Náprava
Teplotné stupne nesvietia, kým - Je spínač riadne prepojený s vyhrievanou podložkou do postele - Je sieťová zástrčka prepojená s funkčnou zásuvkou - Je posuvný prepínač pre zapnutie / vypnutie zapnutý na strane spínača ("I")	Bezpečnostný systém vyhrievanú podložku vypol	Zašlite vyhrievanú podložku a spínač do servisu.

9.Tecnické údaje

Rozmery:

UB53: 150 (d) x 80 (š) cm

UB56XXL: 150 (d) x 160 (š) cm

Príkon:

UB 53:60 W

UB 26XXL: 2x60W