

beurer

HK 55 Easyfix

H



TEXTILES
VERTRAUEN
Schadstoffgeprüfte Textilien
nach Oeko-Tex Standard 100
Nr. TPVO 057969 TESTEX Zürich

H Fűthető párnák Használati utasítás

A címke jelmagyarázata



Olvassa el az utasításokat!



Ne használja összehajtogatva vagy összegyűrve!



Ne szúrjon bele tűt!



Az ennél a készüléknél használt textíliák teljesítik az Öko-Tex 100-as szabvány magas humánökológiai előírásait, amint ezt a Textilprüfinstitut Testex (Testex Textil Vizsgálóintézet) Zürich, igazolja.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma: 1 melegítőpárna, 1 kapcsoló, ez a használati útmutató

1. Fontos biztonsági utasítások – gondosan olvassa el és őrizze meg a későbbi használatához

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (áramütés, bőrmegégés, tűz). Az alábbi biztonsági és veszély esetére vonatkozó útmutatások nem csak a saját ill. harmadik személyek egészségének védelmére szolgálnak, hanem a termék megóvására is. Ezért vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, és az árucikk továbbadása esetén adja át ezt az útmutatót is!

- Ezt a melegítőpárnát kizárólag az ebben a használati útmutatóban felsorolt célokra használja.
- Ezen melegítőpárnát nem kórházi alkalmazásra tervezték.
- Ez a melegítőpárna nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket.
- Az öngyógyra képtelenek, kisgyermekek vagy melege érzékeny személyek (pl. cukorbeteg, kezelés alatt álló), betegség okozta bőrelváltozással vagy sebhelyes bőrfelülettel rendelkező személyek, fájdalomcsillapító gyógyszerek bevétele vagy alkohol fogyasztását követően) ne használják.
- A túlságosan hosszú ideig történő használat bőregéshez vezethet.
- Figyelem! Semmi esetre se aludjon el, miközben a melegítőpárna üzemel.
- Ne alkalmazza a melegítőpárnát olyan testrészek esetén, melyek be vannak gyulladva, sérültek vagy meg vannak dagadva. Kétség esetén használat előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- A melegítőpárna okozta elektromos és mágneses mezők bizonyos körülmények között befolyásolhatják szívritmus-szabályozójának működését. Ennek ellenére jóval a határértékek alatt helyezkednek el: A térerősség mértéke: max. 5000 V/m, a mágneses térerősség: max. 80 A/m, a mágneses folyadéksűrűség: max. 0,1 Milli-Tesla. Kérjük, hogy ezért kérdezze meg orvosát és szívritmus-szabályozójának gyártóját e melegítőpárna használata előtt.
- Ezt a melegítőpárnát
 - kizárólag a műszeren rögzített feszültségre kapcsolja,
 - ne hagyja őrizetlenül működni,
 - ne kapcsolja be összegyűrt vagy összehajtott állapotban,
 - ne szorítsa össze,

- ne hajlítsa meg éles ívben,
- ne alkalmazza állatok esetében,
- ne használja nedves állapotban,
- csak a melegítőpárnán megadott kapcsolótípusokkal üzemeltesse.
- A melegítőpárna kapcsolójában található elektronikus alkatrészek használat közben enyhén felmelegíthetik a kapcsolót. A kapcsolót ezért tilos letakarni vagy a melegítőpárnára helyezni, amennyiben az használatban van.
- Ne húzza a vezetékekkel fogva, ne csavarja és ne hajlítsa meg élesen.
- Ne szúrjon tűt és hegyes tárgyakat ebbe a melegítőpárnába.
- Ezt a melegítőpárnát nem használhatják gyermekek, kivéve akkor, ha a kapcsolót a szülő vagy a felvigyázó személy előre beállította, és kellőképpen elmagyarázta a gyermeknek, hogyan lehet működtetni ezt a melegítőpárnát.
- A gyermekekre felügyelni kell, biztosítva, hogy ne játsszanak a melegítőpárnával.
- Ennek a melegítőpárnának az esetében gyakran ellenőrizni kell, hogy nem mutatkozik-e jel az elhasználódásra vagy sérülésre. Amennyiben mutatkoznak ilyen jelek, vagy sérültek a vezetékek, vagy amennyiben ezt a melegítőpárnát szakszerűtlenül használták, újbóli használat előtt el kell vinni a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.
- Javításokat kizárólag szakemberek vagy a gyártó által elismert javítóműhelyek végezhetnek, mivel különleges szerszámok szükségesek hozzá. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2. Szakszerű használat

Ennek a melegítőpárnának a rendeltetése az emberi test felmelegítése. Célzatosan tud meleget sugározni. A meleg segíti a vérkeringést és ellazítja az izomzatot. Ezt a melegítőpárnát nem kórházi vagy ipari célú alkalmazásra tervezték. Különösen csecsemőket, kisgyermeket, megre érzékeny vagy önségélyre nem képes személyeket, valamint állatokat tilos melegíteni vele.

Ez a bőrbarát, légáteresztő velúrból készült melegítőpárna nagyon jól hozzáidomul a testhez.

A kapcsoló levehető, ezért a melegítő párna mosógépben is tisztítható (lásd a tisztítási útmutatót).

Első használatkor a melegítőpárna műanyag szagot bocsáthat ki, mely azonban rövid időn belül elmúlik.

Ez a melegítőpárna univerzálisan használható. Például a hason, a háton, az ízületeken és a tarkón.

Ha tarkótájon használja a melegítőpárnát, akkor fel lehet tekerni.

A kihúzható tépőzár-végek lehetővé teszik a különösen egyszerű rögzítést a testen. A gumiszalagnak köszönhetően a melegítőpárna mindig optimálisan felfekszik.

3. Működtetés

3.1 Biztonság

Ez a melegítőpárna BIZTONSÁGI RENDSZER-rel rendelkezik. Ez az elektromos érzékelőtechnika megakadályozza a melegítőpárna túlhevítését annak teljes felületén úgy, hogy hiba esetén automatikusan kikapcsol. Amennyiben hiba esetén a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a melegítőpárnát, a kapcsolón levő hőmérsékletfokozat-jelzőlámpa a melegítőpárna bekapcsolt állapotában már nem világít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy biztonsági okokból a hibát követően nem lehet használni a melegítőpárnát, és el kell küldeni a megadott szerviz címére.

3.2 A hőmérséklet beállítása

Abban az esetben éri el a melegítőpárna a leggyorsabb bemelegedést, ha egyből a legmagasabb hőmérsékletfokozatra állítja azt. Igény esetén később vissza lehet állítani. A melegítőpárna bekapcsolása után a kiválasztott hőmérsékletfokozat jelzőlámpája csak rövid időre villan fel, majd világítani kezd. A melegítőpárna hosszabb ideig tartó használatakor a legalacsonyabb hőmérsékletfokozatot javasoljuk.

3.3 Hőmérsékleti skála

- Fokozat: 0 kikapcsolva
- 1 minimális hőmennyiség
 - 2 közepes hőmennyiség
 - 3 maximális hőmennyiség

3.4 Gyorsmelegítés

Ezek a melegítő párnák gyorsmelegítő funkcióval rendelkeznek, amely az első 10 percen belül gyors felmelegítést eredményez.



3.5 Kikapcsoló automatika

A melegítőpárna kb. 90 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ezután a hőmérsékletfokozat jelzőlámpája villogni kezd. A melegítőpárna újbóli bekapcsolása érdekében először válassza a „0” pozíciót, majd kb. 5 másodperc elteltével állítsa a kívánt hőmérsékletfokozatra. Kapcsolja ki a melegítőpárnát („0” fokozat) vagy húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból, ha az eltelt idő utáni kikapcsolás után már nem használja a melegítő párnát!



4. Tisztítás és ápolás

A melegítő párna tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati dugaszt a dugaszoló aljzatból. Kisebb foltokat ronggyal vagy nedves szivaccsal és esetleg kevés folyékony finommosószerrel távolíthat el. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket.


Ne feledje, hogy a melegítő párnát nem szabad vegyi úton tisztítani, kicsavarni, centrifugálni, mángorolni vagy vasalni.

Mosás előtt vegye le a dugós csatlakozót, és vele együtt a kapcsolót a melegítő párnáról. Állítsa be a mosógépet 40°C-os kímélő programra.

Ökológiai szempontok miatt javasoljuk, hogy a melegítő párnát csak más textíliákkal együtt mossa. Használjon finommosószert, és azt a gyártó útmutatása szerint adagolja. Ne feledje, hogy a melegítő párnákat igénybe veszi a túl gyakori mosás. Ezért a melegítő párnát teljes élettartama alatt ne mossa 10-nál többször mosógépben.

Szárításhoz ne rögzítse a melegítő párnát ruhacsipesszel vagy más hasonló eszközzel, és szárításhoz semmiképpen se kapcsolja be a melegítő párnát!

A kapcsolót csak akkor kösse össze ismét a melegítő párnával, ha a dugós csatlakozó és a melegítő párna is már teljesen megszáradt.

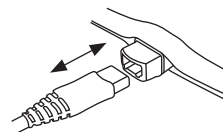

5. Tárolás

Ha a melegítő párnát hosszabb időn keresztül nem kívánja használni, javasoljuk, hogy tárolja eredeti csomagolásába helyezve száraz környezetben úgy, hogy ne nehezedjen rá semmi.

Várja meg, amíg a melegítőpárna előbb lehűl!

6. Leselejtezés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



