

beurer

FS 50

SK



SK **Sauna na tvár**
Návod na obsluhu

Veľavážená zákazníčka, veľavážený zákazník


Ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie a skrášľovania, masáží a vzduchu.

Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje.

So srdečným pozdravom,
Váš tím Beurer

1. Vysvetlenie symbolov

Nasledujúce symboly sú použité v tomto návode na používanie a na výrobnom štítku:

 Prístroj je vybavený dvojistou ochrannou izoláciou a zodpovedá teda triede ochrany 2.

2. Dôležité upozornenia pred použitím

- Prístroj je možné použiť len na účel, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže ručiť za škody, ktoré vzniknú neodborným alebo ľahkomyselným použitím. Tento prístroj nie je vhodný pre komerčné použitie a použitie v medicínskej oblasti. Používajte prístroj len pre súkromné domáce účely.
 - Opravy smú vykonávať len autorizované servisné miesta, pretože pre opravu sú potrebné špeciálne nástroje príp. špeciálne diely. Inak zaniká nárok na záruku.
 - Nepoužívajte prístroj, ak trpíte chorobami srdca, začervenanim kože, zápalmi, opuchmi, precitlivelými miestami, cukrovkou, máte poranenia, popáleniny, ekzémy alebo lupienku.
 - V tehotenstve alebo v prípade zdravotných problémov, konzultujte prípadné použitie prístroja so svojim lekárom.
 - Deti nerozoznávajú nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť v spojitosti s elektrickými prístrojmi. Dbajte na to, aby deti bez dozoru nemohli prístroj použiť.
 - Overte pred každým použitím neporušenosť prístroja a sieťového vedenia. Pri poškodeniach sa prístroj nesmie používať.
 - Overte si pred tým, ako prístroj zapnete do elektrickej siete, či miestne sieťové napätie súhlasí s napätím, ktoré je uvedené na prístroji.
 - Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdrojov vody (napr. vaňa, umývadlo atď.).
 - Nepoužívajte prístroj počas kúpania, sprchovania a počas spánku.
 - Nekladte ho do vody alebo do iných tekutín. Skladujte prístroj na bezpečnom mieste.
 - Nekladte prístroj na plochy, ktoré sú citlivé na vodu!
 - Používajte prístroj len s nasadenou parnou maskou, tvárovou saunou.
 - Prístroj a sieťový kábel musia byť v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch.
 - Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými znalosťami, s výnimkou prípadu, ak prístroj používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od tejto osoby obdržali inštrukcie, ako prístroj bezpečne používať.
- Dohliadajte na deti, aby sa nehrali s prístrojom.

3. Dôležité upozornenia počas používania


- Ihneď prístroj vypnite, v prípade, že sa počas používania vyskytne porucha a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nedržte tvár príliš blízko k maske, pretože inak môže dôjsť prostredníctvom horúcej pary k popáleniam. Zatvorte počas použitia oči a chráňte oblasti, citlivé na teplo.
- Nepoužívajte prístroj po dobu dlhšiu ako 20 minút.
- Pri použití prístroja s olejmi a bylinkami prerušte používanie, ak sa vyskytne podráždenie pokožky alebo iné neobvyklé javy na pokožke.
- Rovnako prerušte používanie, ak sa vyskytnú bolesti alebo nevoľnosti, a poraďte sa so svojím lekárom.
- Nepoužívajte prístroj pod dekou, uterákmi atď.
- Nevymieňajte diely príslušenstva počas prevádzky, pretože pri rozliatí horúcich tekutín vzniká nebezpečenstvo popálenín.
- **Pozor:** Prístroj sa automaticky nevypína – ani potom, keď sa voda úplne vyparila zo zásobníka vody.
- Ak prístroj omylom spadol do vody, vytiahnite okamžite sieťovú zástrčku. Pred ďalším použitím nechajte prístroj prekontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.

4. Dôležité upozornenia po použití prístroja

- Po použití vypnite prosím prístroj a vytiahnite zástrčku zo siete.
- Nikdy nevyťahujte sieťovú zástrčku zo zásuvky na vedení alebo vlhkými rukami.
- Prosím vyprázdňte zvyšné tekutiny z parnej nádoby. Dbajte v zásade o to, aby do vnútra prístroja nemohli vniknúť žiadne tekutiny prostredníctvom spínača, sieťového kábla alebo dno prístroja.
- Prístroj je potrebné po použití vyčistiť, aby sa zabránilo hromadeniu mastnoty a ostatných zvyškov. To zabezpečí optimálne pôsobenie a predĺži životnosť prístroja.
- Nechajte prístroj pred ďalším použitím úplne vychladnúť.
- V prípade otázok ohľadom použitia našich prístrojov sa obráťte na svojho predajcu alebo na zákaznícky servis.

5. Popis prístroja

1. Parná maska pre saunu tváre, pre celú tvár.
2. Nádrž na vodu
3. Základný prístrojMaximale Füllhöhe
4. Maximálna výška náplne
5. Otočný spínač
6. Kontrolné svetidlo
7. Aromatický nástavec
8. Parná maska pre saunu tváre pre nos a ústa
9. Parný ventil (zadná strana)
10. Parná platňa
11. Odmerka

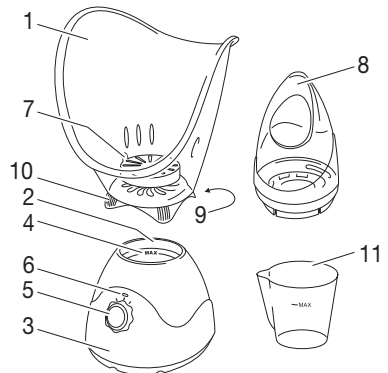

6. Použitie

Tento prístroj je určený len pre použitie na ľudskej tvári.

Používanie tvárovej sauny ponúka ideálny základ pre starostlivosť o krásu tváre. Vaša pleť na tvári bude optimálne pripravená na ďalšie ošetrovanie, ako napr. hĺbkové čistenie, prívod vlhkosti, masky na tvár atď.

Štúdia krásy začínajú ošetrovanie tváre veľmi často práve pomocou ošetrovania parou. Oživená para podporuje prekrvenie pokožky, póry sa otvoria a nečistoty môžu byť lepšie odstránené.

Tak dosiahnete perfektnú východziu bázu pre každý druh starostlivosti o tvár. Prostredníctvom otvorených pórov vniknú produkty starostlivosti hlboko do pleti a tým optimalizujú svoje účinky.

6.1 Uviesť do prevádzky

Postavte prístroj na plochú, pevnú, rovnú a plochu, ktorej neprekáža voda, príp. na stôl.

Naplňte vodu pomocou odmerky do vodnej nádrže prístroja. Maximálne výška náplne sa nesmie prekročiť (zobrazenie).

Nemali by ste nikdy nádrž naplňovať priamo pod tečúcou vodou, ale iba pomocou priloženej odmerky. Množstvo vody vystačuje pri maximálnej výške náplne pre použitie v trvaní cca. 20 minút.

Nepoužívajte žiadne oleje, bylinky alebo iné aromatické látky ako náhradu za vodu, ale iba dodatočne pre dostatočné naplnenie vodou.

Dodatočne k maske na tvár existuje špeciálny nástavec pre nos.

Zafixujte si požadovanú parnú masku otočením na základnú polohu. (zobrazenie).

Dbajte na to, aby forma pevne zapadla.

6.2 Použitie sauny tváre

Úplne odmotajte kábel. Zastrčte zástrčku do zásuvky. Otočte spínač v smere hodinových ručičiek, pokiaľ svieti červené kontrolné svetidlo. Nastavte spínač najskôr do polohy „2“, aby sa urýchlilo zohriatie. Po cca. 5 minútach začína vznikať para. Otočte spínač do polohy „1“ naspäť, aby sa zredukoval parný výkon.

Nastaviteľné vypúšťanie pary:

Silu výstupu pary môžete okrem toho regulovať otočením parnej platne.

Pri uzatvorení výstupu pary vystupuje para z parného ventilu, ktorý sa nachádza na zadnej časti prístroja príp. masky (viď zobrazenie).

Prostredníctvom uzatvorenia parnej platne je možné skrátiť aj fázu zohrievania vody.

Pre zabránenie vzniku popálenín sa nikdy nedotýkajte priamo výstupu pary a dbajte na to, aby para mohla voľne vystupovať z ventilu.

Teraz si sadnite pred prístroj. Pohybujte sa smerom dopredu dovtedy, kým sa Vaša tvár nebude nachádzať nad maskou (zobrazenie).

Ak sa bude zdať, že pôsobenie pary je príliš horúce, zvýšte odstup, aby ste sa vyhli popáleninám.

Pozor:

Počas ošetrovania by ste mali spínač vždy vrátiť späť do polohy „1“.

Nedržte Vašu tvár príliš blízko masky, pretože inak môže dôjsť prostredníctvom silnej intenzity pary k popáleninám.

Ak by ste chceli ukončiť používanie alebo sa voda odparila, otočte spínač späť do polohy „0“.

Kontrolné svetielko prístroja zhasne.

Po použití prístroja si umyte tvár studenou vodou. Naneste krém na tvár alebo masku. Otvorené póry umožnia vniknúť účinným látkam hlboko do pokožky.

Nepoužívajte saunu tváre dlhšie ako 20 minút za deň. Odporúča sa použitie 2 – 3 krát do týždňa.

Požívanie liečivých

6.3 byliniek, olejov a ďalších aromatických látok

Aromatický nástavec Vám ponúka možnosť použitia liečivých bylín, olejov a iných aromatických látok v rámci ošetrovania. Liečivé bylinky, oleje a iné aromatické látky, ktoré sa zmiešajú s vodnou parou, dosiahnu najlepšie účinky. Nesmú sa používať roztoky, obsahujúce soľ.

Môžu sa používať len také bylinky, oleje a aromatické látky, ktoré sú určené a vhodné pre použitie vodnej parnej masky a tieto látky boli výrobcom na takéto použitie povolené.

Použitie:

Otvorte kryt aromatického nástavca (viď zobrazenie). Naneste pár kvapiek oleja na vatový tampónik. Vložte vatový tampón a potom uzatvorte aromatický nástavec.

6.4 Použitie parnej masky na nos a ústa

Pretože sliznica nosa ľudí je veľmi citlivá, nikdy nepoužívajte prístroj pri použití parnej masky na nos a ústa na „stupni 2“. Nedržte nos počas použitia príliš blízko masky (viď zobrazenie).

Ošetrovanie by sa nemalo vykonávať viac ako 10 minút za deň a najvyššie 2 – 3 krát do týždňa.

Použitie sa realizuje rovnako, ako je podpísané v bode 5.2.

7. Čistenie a údržba prístroja.

Vytiahnite sieťovú zástrčku. Nechajte prístroj vychladnúť počas približne 10-15 minút, pred tým ako parnú masku oddelíte otočením v protismere hodinových ručičiek zo základne. Vyprázdňte vodnú nádrž, pričom držíte hornú stranu smerom nadol.

Vyčistite obal vyparovača pred každým použitím od mastnoty a zvyškov vodného kameňa pomocou zvyčajného odstraňovača vodného kameňa, ktorý je vhodný aj pre hliník.

Na vyčistenie povrchovej plochy prístroja a parnej masky používajte mäkkú, zľahka navlhčenú tkaninu a povrch dosucha utrite.

- Nepoužívajte ostré prostriedky (napr. alkohol, acetón, benzín alebo brúsny prostriedok) na čistenie plastových dielov.
- Vytiahnite pred čistením sieťovú zástrčku.
- Nepoužívajte na čistenie ostré a hranaté predmety.
- Nemáčajte prístroj vo vode.

8. Technické údaje

Pripojenie do elektrickej siete

230V ~ 50Hz 120W

9. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.



